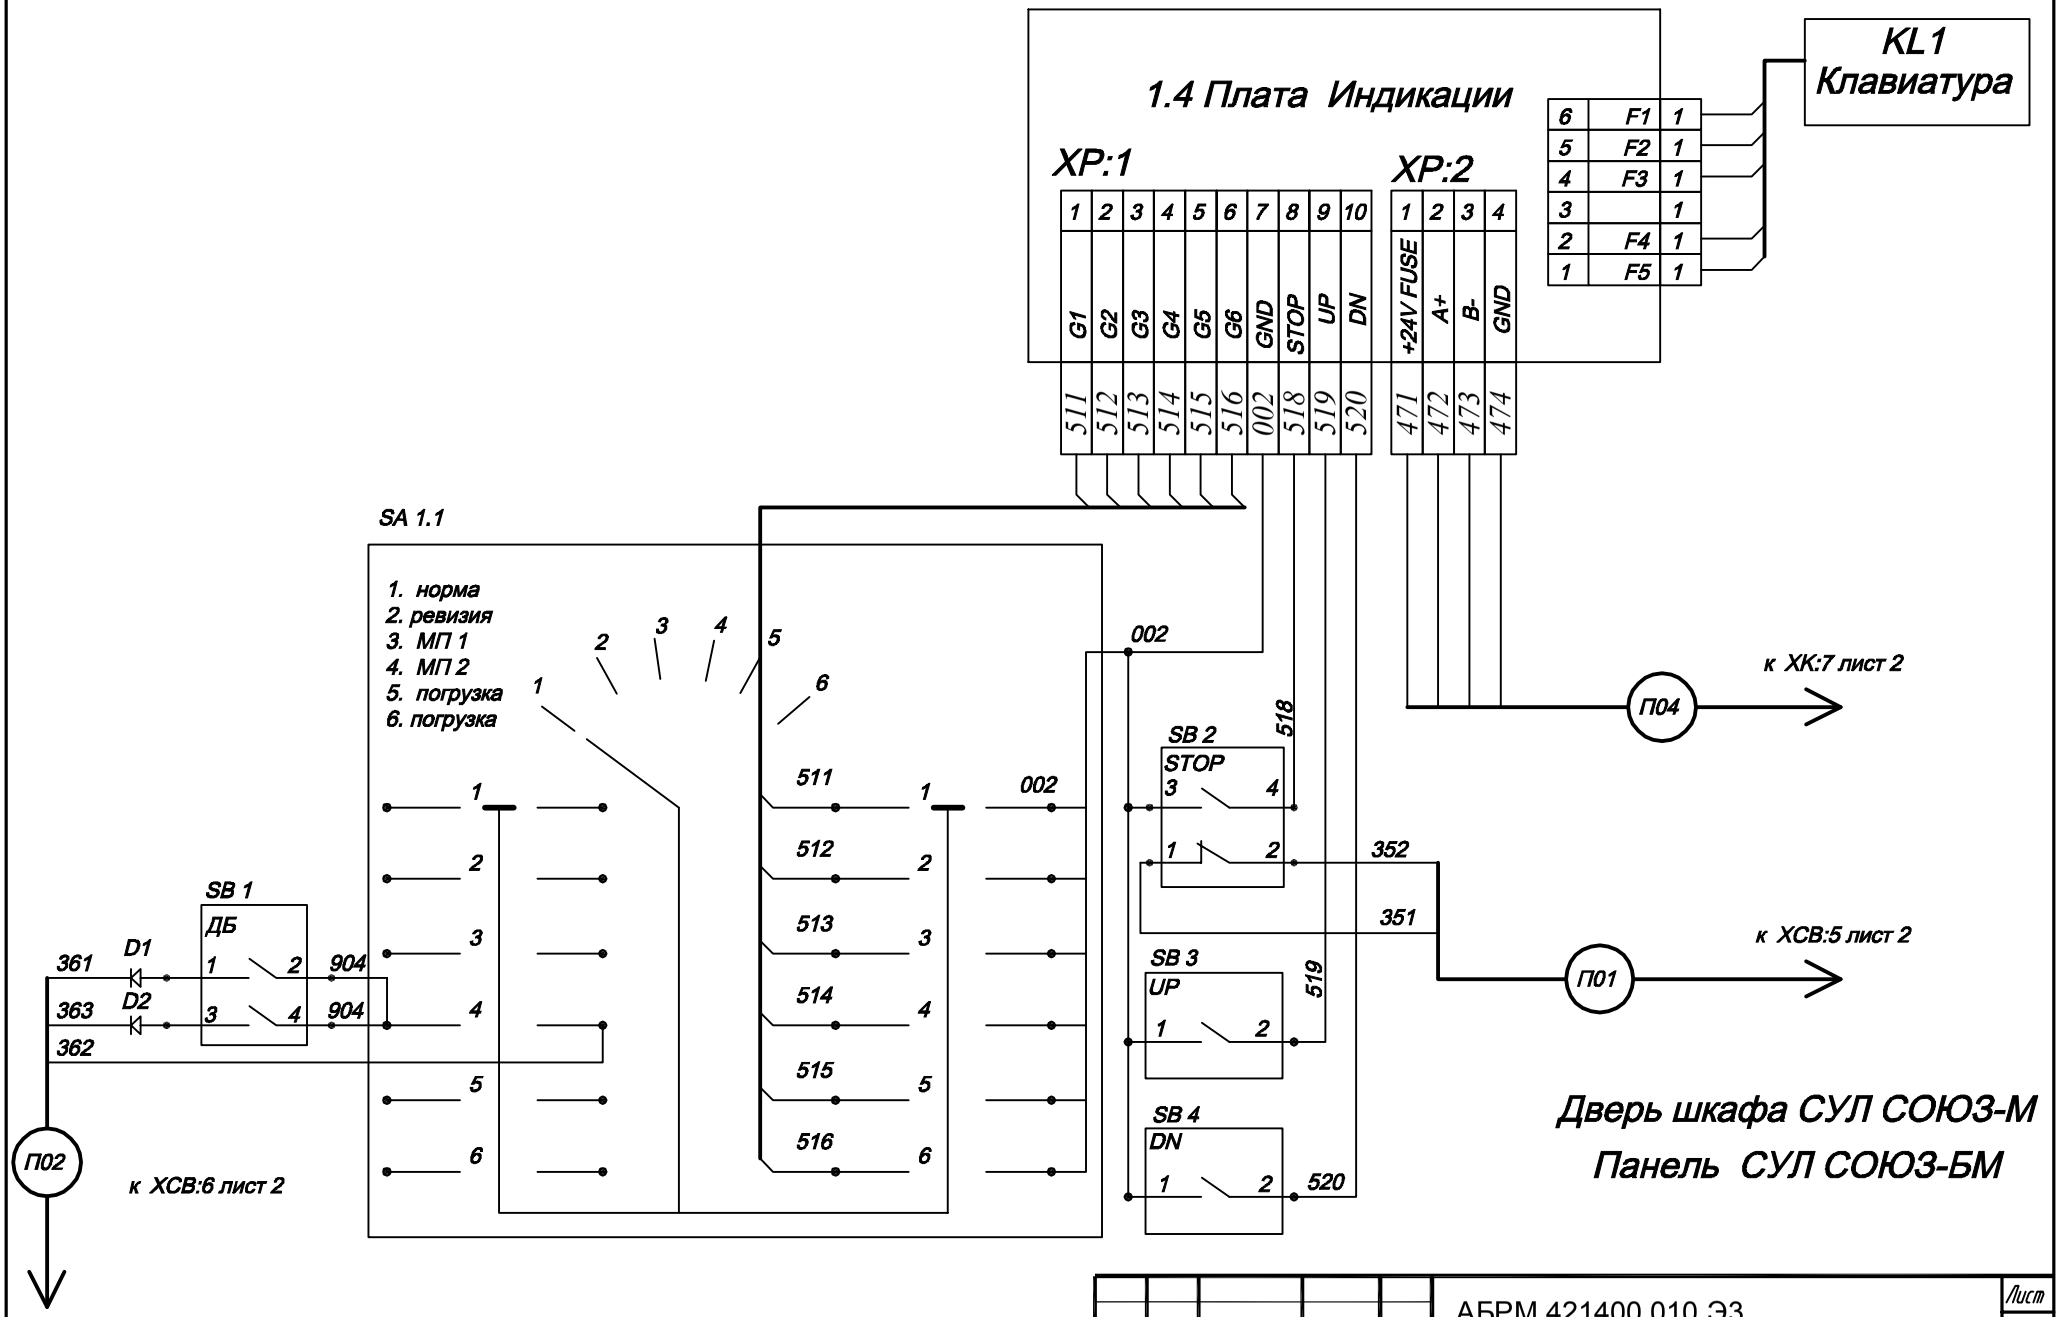
1.4 Плата Индикации
XP:1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
G1 G2 G3 G4 G5 G6 GND STOP UP DN
511 512 513 514 515 516 002 518 519 520
XP:2
1 2 3 4
+24V FUSE A+ B- GND
471 472 473 474
6 F1 1
5 F2 1
4 F3 1
3 1
2 F4 1
1 F5 1
KL1
Клавиатура
SA 1.1
1. норма
2. ревизия
3. МП 1
4. МП 2
5. погрузка
6. погрузка
SB 1
ДБ
SB 2
STOP
SB 3
UP
SB 4
DN
D1
D2
361
363
362
904
002
518
519
520
352
351
П02
к ХСВ:6 лист 2
П04
к ХК:7 лист 2
П01
к ХСВ:5 лист 2
Дверь шкафа СУЛ СОЮЗ-М
Панель СУЛ СОЮЗ-БМ