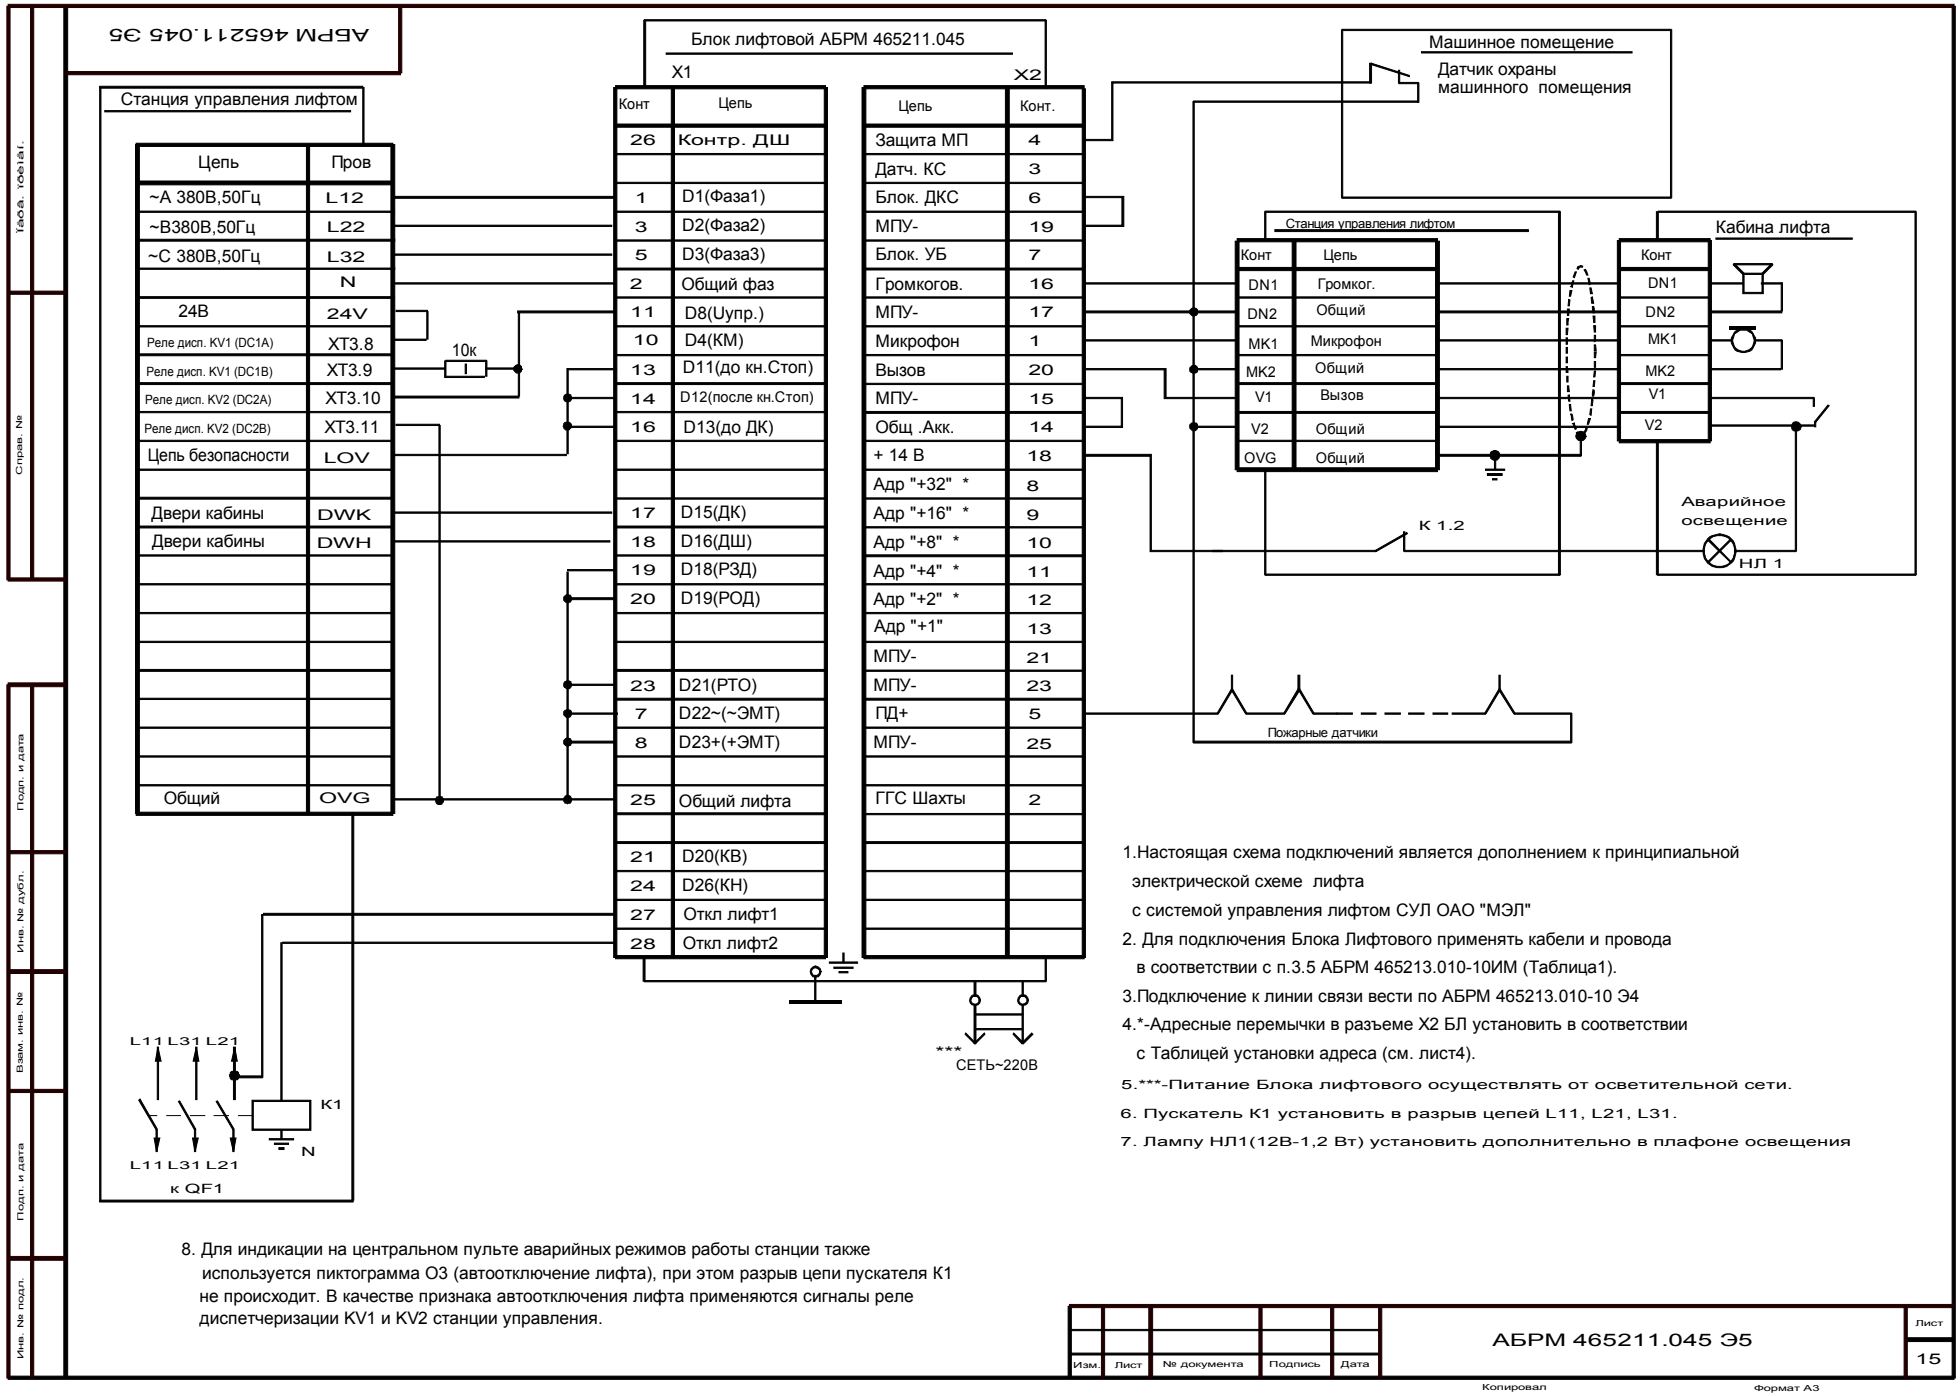

1.Настоящая схема подключений является дополнением к принципиальной электрической схеме лифта с системой управления лифтом СУЛ ОАО "МЭЛ"

2. Для подключения Блока Лифтового применять кабели и провода в соответствии с п.3.5 АБРМ 465213.010-10ИМ (Таблица1).

3.Подключение к линии связи вести по АБРМ 465213.010-10 Э4

4.*-Адресные перемычки в разъеме X2 БЛ установить в соответствии с Таблицей установки адреса (см. лист4).

5.***-Питание Блока лифтового осуществлять от осветительной сети.

6. Пускатель К1 установить в разрыв цепей L11, L21, L31.

7. Лампу НЛ1(12В-1,2 Вт) установить дополнительно в плафоне освещения

8. Для индикации на центральном пульте аварийных режимов работы станции также используется пиктограмма О3 (автоотключение лифта), при этом разрыв цепи пускателя К1 не происходит. В качестве признака автоотключения лифта применяются сигналы реле диспетчеризации KV1 и KV2 станции управления.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	АБРМ 465211.045 Э5	Лист 15

Копировал Формат А3