

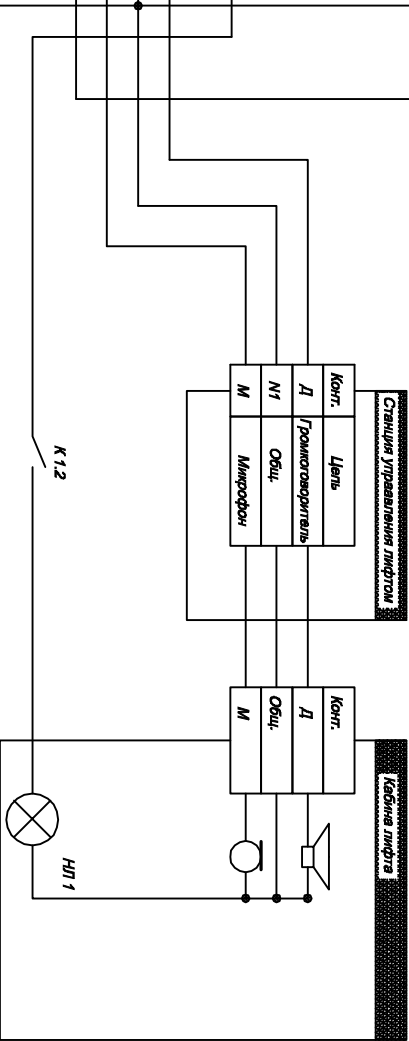
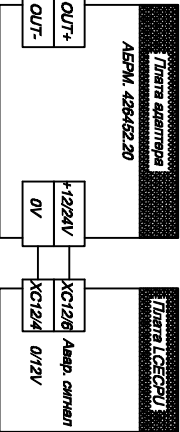


Станция управления лифтом

Блок лифтовой АБРМ.465211.045

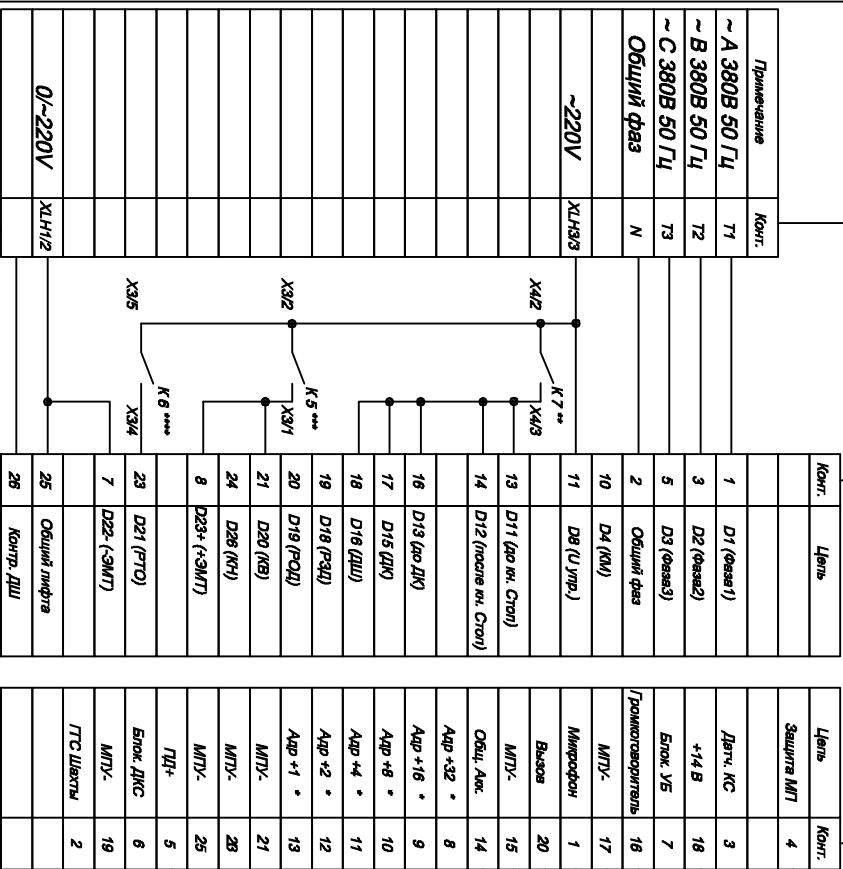

1. Настоящая схема подключений является дополнением к принципиальной электрической схеме лифтов управляемых СУЛ КОНЕ.
  2. Для подключения Блока Лифтового применять кабели и провода в соответствии с п. 3.5 АБРМ.465213.010-10 ИМ (табл. 1)
  3. \* Адресные переключи в разьеме X.2 БЛ установить в соответствии с Таблицей установкой адреса АБРМ.465213.010-10 ТЗ5 (лист 4).
  4. Пускатель К1 устанавливать дополнительно в разьеме Л1, Л2, Л3, после ВУ.
  5. Лампу НЛ1 (12В -1,2 Вт) установить дополнительно в плафоне освещения кабины лифта. При установке светодиодной лампы соблюдать полярность.
- \*\* К7 реле "Авария"  
\*\*\* К5 реле "Движение"  
\*\*\*\* К6 реле "ТО"  
Реле К5, К6, К7 расположены на плате LSEOPT

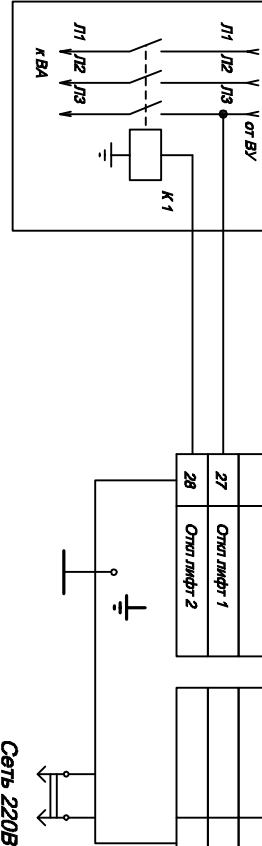

Сеть 220В

АБРМ.465211.045.034 ЭС					
Изм.	Кол.ч.	Лист	Н.жск	Подп.	Дата
Разраб.	Шиндиг В.В.				
Пров.	Васильев О.С.				
Н.контр.	Утв.	Шоба Е.В.			
Схема подключения БЛ -45 к СУЛ KONE monoreceiver2					
ЭССАН					