


Частотный преобразователь IV/5

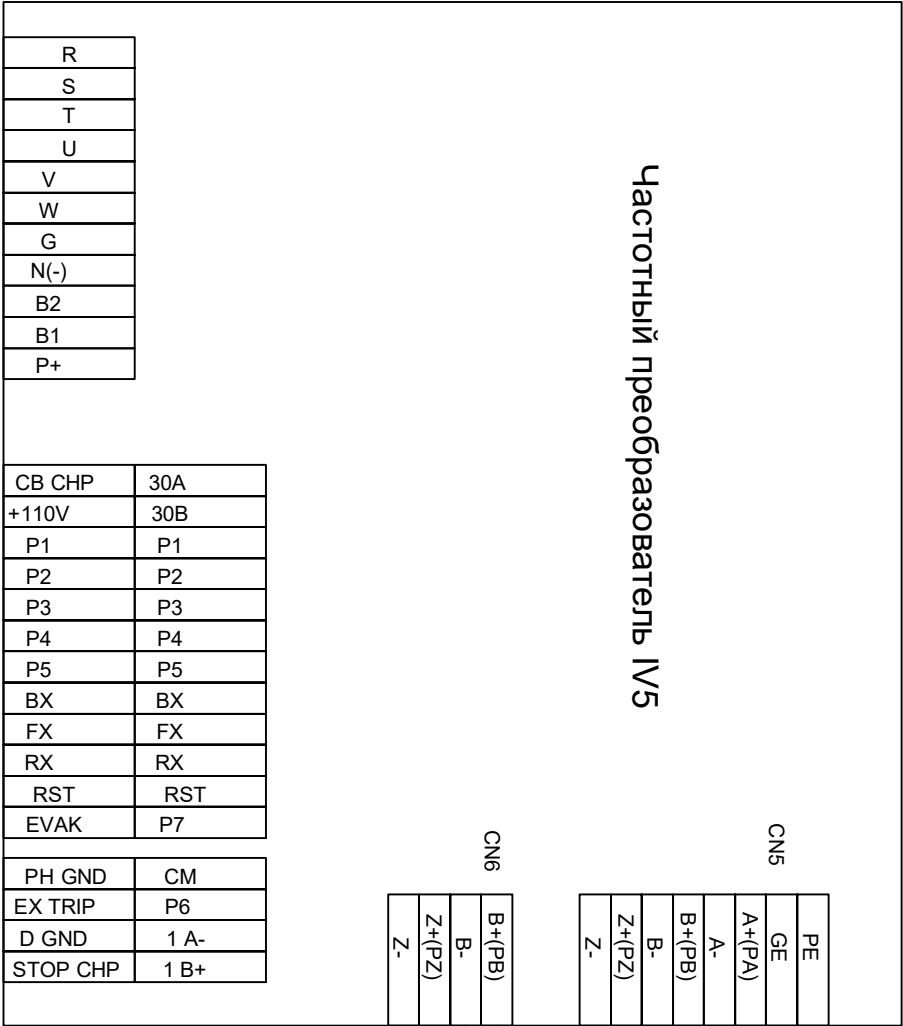

Подключение СУЛ СОЮЗ М, к частотному преобразователю IV/5 с энкодером, без использования ДКС СУЛ

