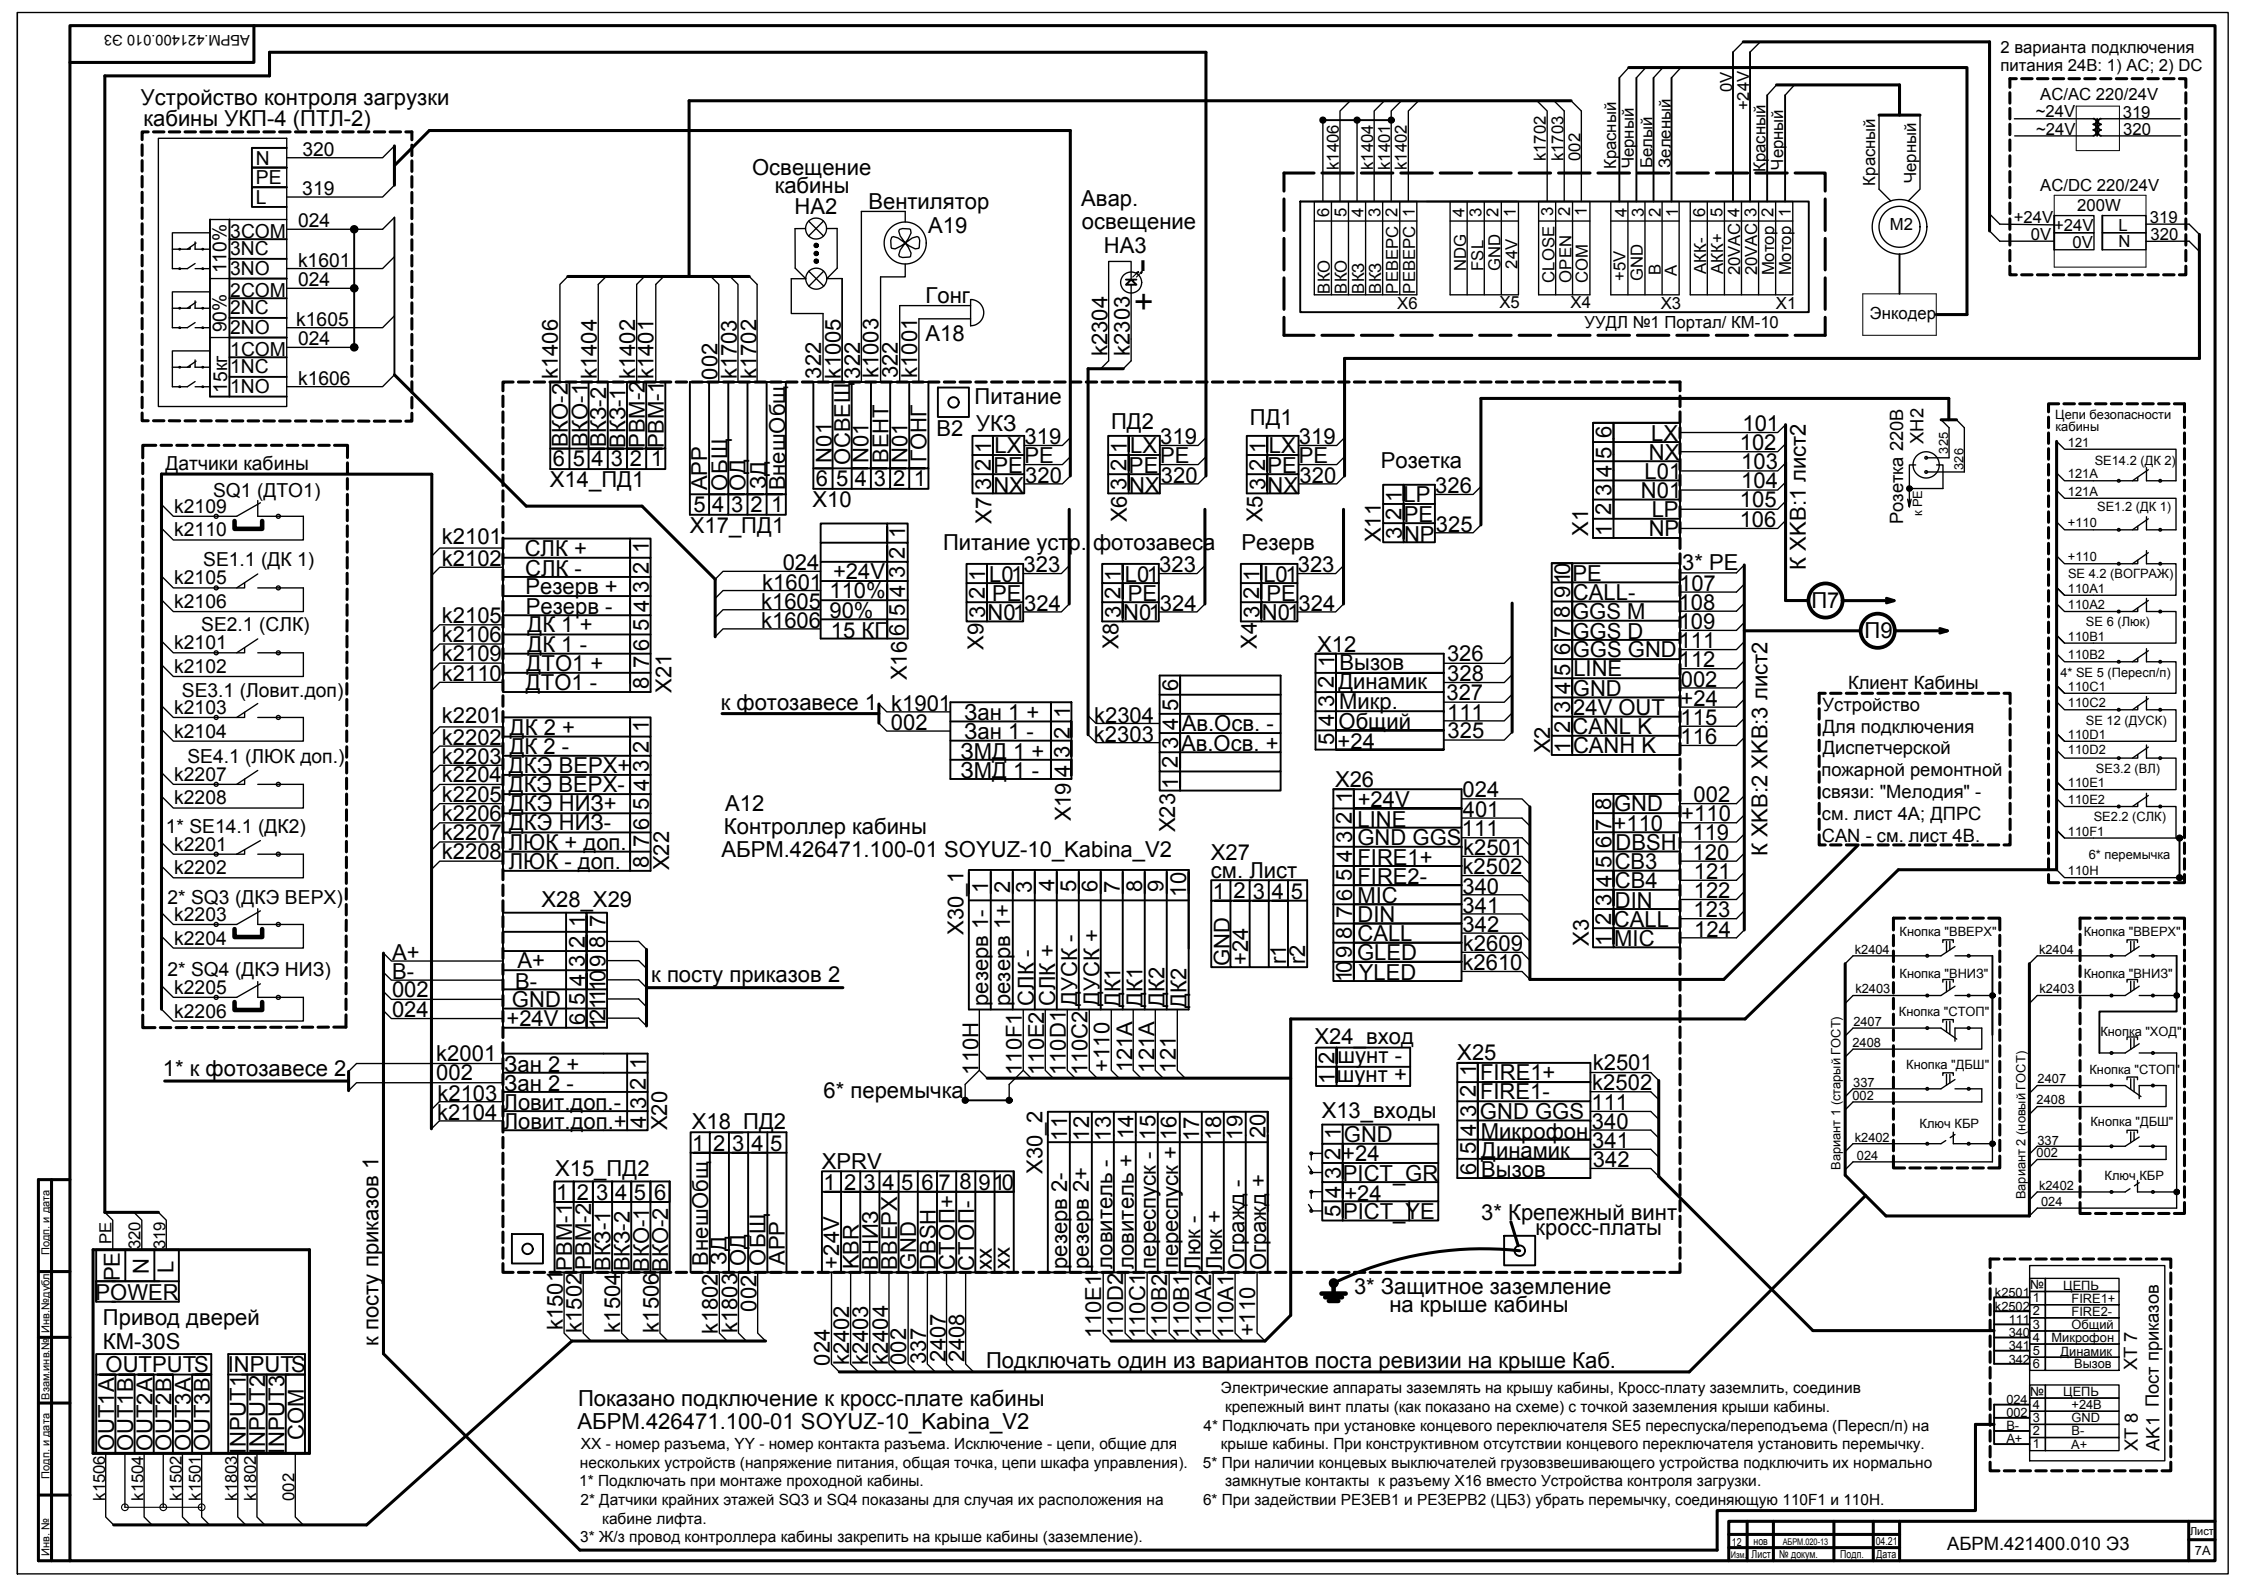
Устройство контроля загрузки кабины УКП-4 (ПТЛ-2)
Освещение кабины НА2
Вентилятор А19
Гонг А18
Авар. освещение НА3
2 варианта подключения питания 24В: 1) AC; 2) DC
AC/AC 220/24V
AC/DC 220/24V
200W
УУДЛ №1 Портал/ КМ-10
Энкодер
Датчики кабины
SQ1 (ДТО1)
SE1.1 (ДК 1)
SE2.1 (СЛК)
SE3.1 (Ловит.доп)
SE4.1 (ЛЮК доп.)
1* SE14.1 (ДК2)
2* SQ3 (ДКЭ ВЕРХ)
2* SQ4 (ДКЭ НИЗ)
Питание УК3 В2
ПД2
ПД1
Розетка
Розетка 220В XH2
Питание уст. фотозавеса
Резерв
Цепи безопасности кабины
SE14.2 (ДК 2)
SE1.2 (ДК 1)
SE 4.2 (ВОГРАЖ)
SE 6 (Люк)
4* SE 5 (Пересп/п)
SE 12 (ДУСК)
SE3.2 (ВЛ)
SE2.2 (СЛК)
6* перемычка
К ХКВ:1 лист2
К ХКВ:2 ХКВ:3 лист2
Клиент Кабины
Устройство
Для подключения
Диспетчерской
пожарной ремонтной
связи: "Мелодия" -
см. лист 4А; ДПРС
CAN - см. лист 4В.
А12
Контроллер кабины
АБРМ.426471.100-01 SOYUZ-10_Kabina_V2
к фотозавесе 1
к фотозавесе 2
к посту приказов 2
к посту приказов 1
6* перемычка
Кнопка "ВВЕРХ"
Кнопка "ВНИЗ"
Кнопка "СТОП"
Кнопка "ДБШ"
Ключ КБР
Кнопка "ХОД"
Вариант 1 (старый ГОСТ)
Вариант 2 (новый ГОСТ)
3* Крепежный винт кросс-платы
3* Защитное заземление на крыше кабины
Подключать один из вариантов поста ревизии на крыше Каб.
Привод дверей КМ-30S
POWER
OUTPUTS
INPUTS
Пост приказов
Показано подключение к кросс-плате кабины
АБРМ.426471.100-01 SOYUZ-10_Kabina_V2
XX - номер разъема, YY - номер контакта разъема. Исключение - цепи, общие для нескольких устройств (напряжение питания, общая точка, цепи шкафа управления).
1* Подключать при монтаже проходной кабины.
2* Датчики крайних этажей SQ3 и SQ4 показаны для случая их расположения на кабине лифта.
3* Ж/з провод контроллера кабины закрепить на крыше кабины (заземление).
Электрические аппараты заземлять на крышу кабины, Кросс-плату заземлить, соединив крепежный винт платы (как показано на схеме) с точкой заземления крыши кабины.
4* Подключать при установке концевого переключателя SE5 переспуска/переподъема (Пересп/п) на крыше кабины. При конструктивном отсутствии концевого переключателя установить перемычку.
5* При наличии концевых выключателей грузовзвешивающего устройства подключить их нормально замкнутые контакты к разъему X16 вместо Устройства контроля загрузки.
6* При задействии РЕЗЕВ1 и РЕЗЕРВ2 (ЦБ3) убрать перемычку, соединяющую 110F1 и 110H.
АБРМ.421400.010 Э3
Лист 7А