
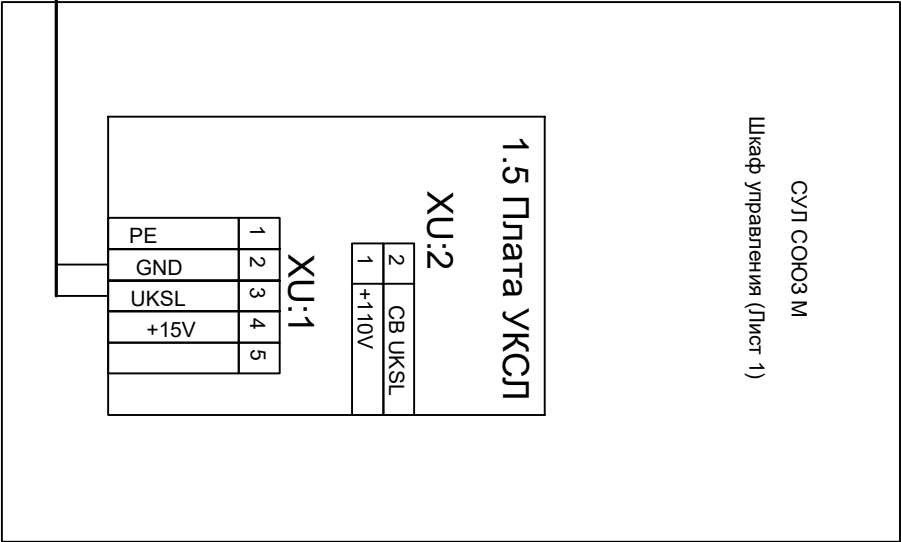


Подключение энкодера
(победка гл. привода)

Частотный преобразователь IV5

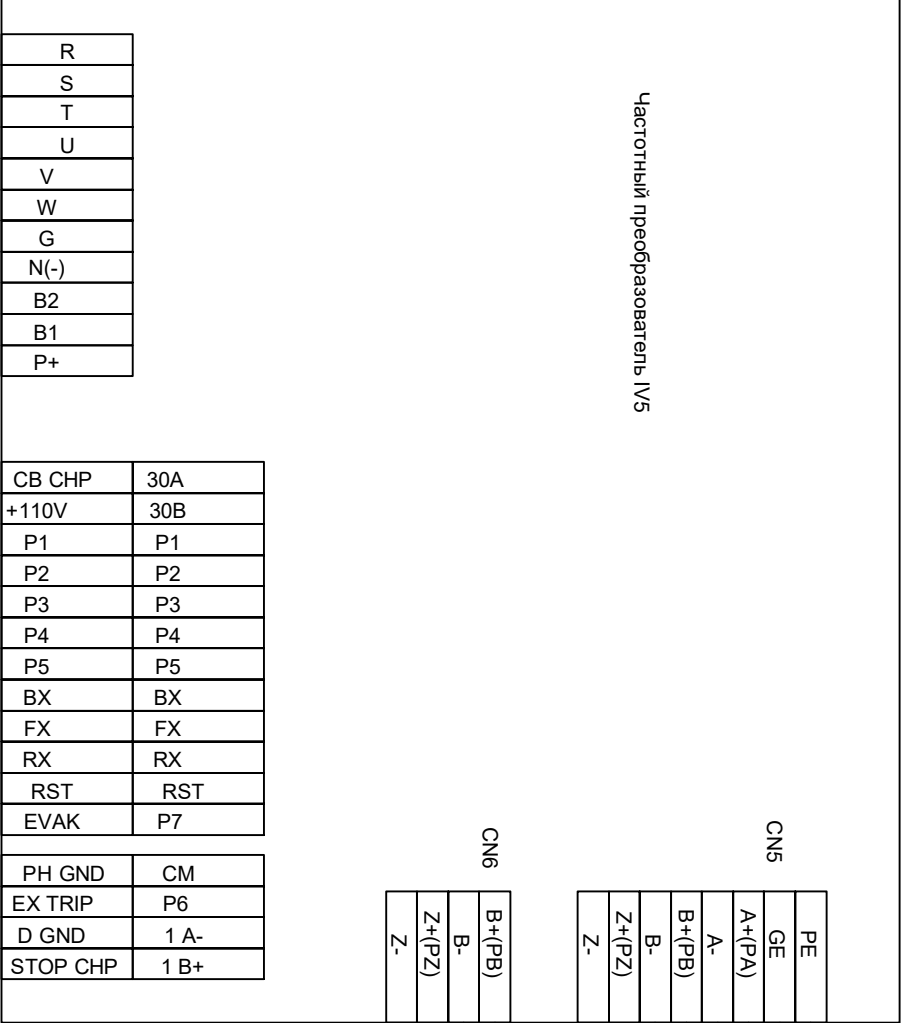

Подключение СУЛ СОЮЗ М, к частотному преобразователю IV5 с энкодером, без использования ДКС СУЛ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--