


П54

А2 Узел ЧП СОЮЗ БМ АБРМ.421400.010-03

Панель ЧП


Частотный преобразователь I/V5




Красный	РЕ
Черный	GE
Зеленый	A+(PA)
Оранжевый	A-
Желтый	B+(PB)
Белый	B-
	Z+(PZ)
	Z-

Подключение энкодера
(побода гл. привода)

CB CHP	2 A
+110V	2 B
P1	P1
P2	P2
P3	P3
P4	P4
P5	P5
BX	BX
FX	FX
RX	RX
RST	RST
EVAK	P7
PH GND	CM
EX TRIP	P6
D GND	1 A
STOP CHP	1 B

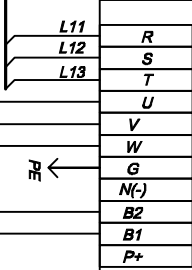

К Q4 лист 2A

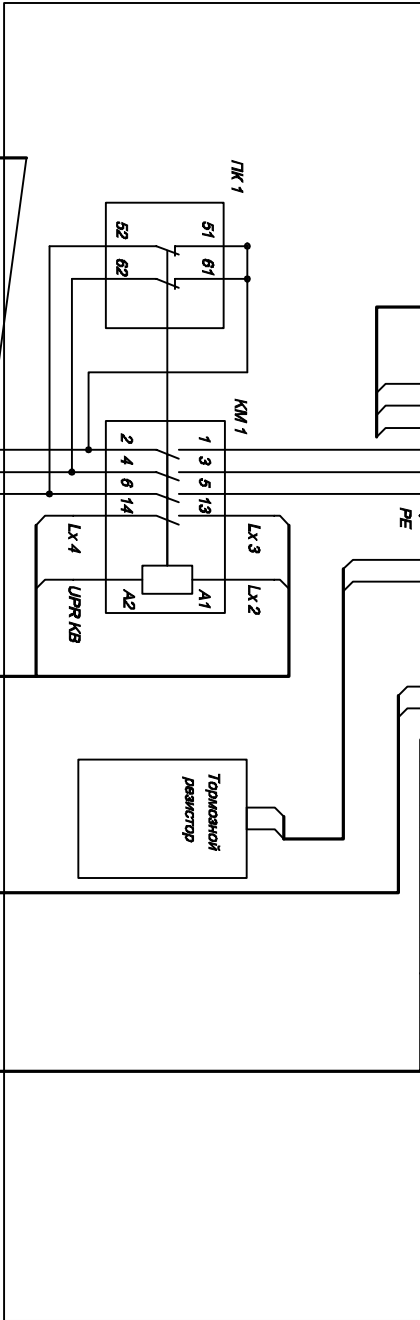

к XF.U:3 лист 2A

к XKB:6 лист 2A

к XKB:5 лист 2A

к XF:1 XF:2 лист 1A

к XK:5 лист 2A

Узел ЧП СОЮЗ БМ Синхронный
безредукторный привод

АБРМ.421400.010 ЭЗ