АБРМ.421400.010 Э4

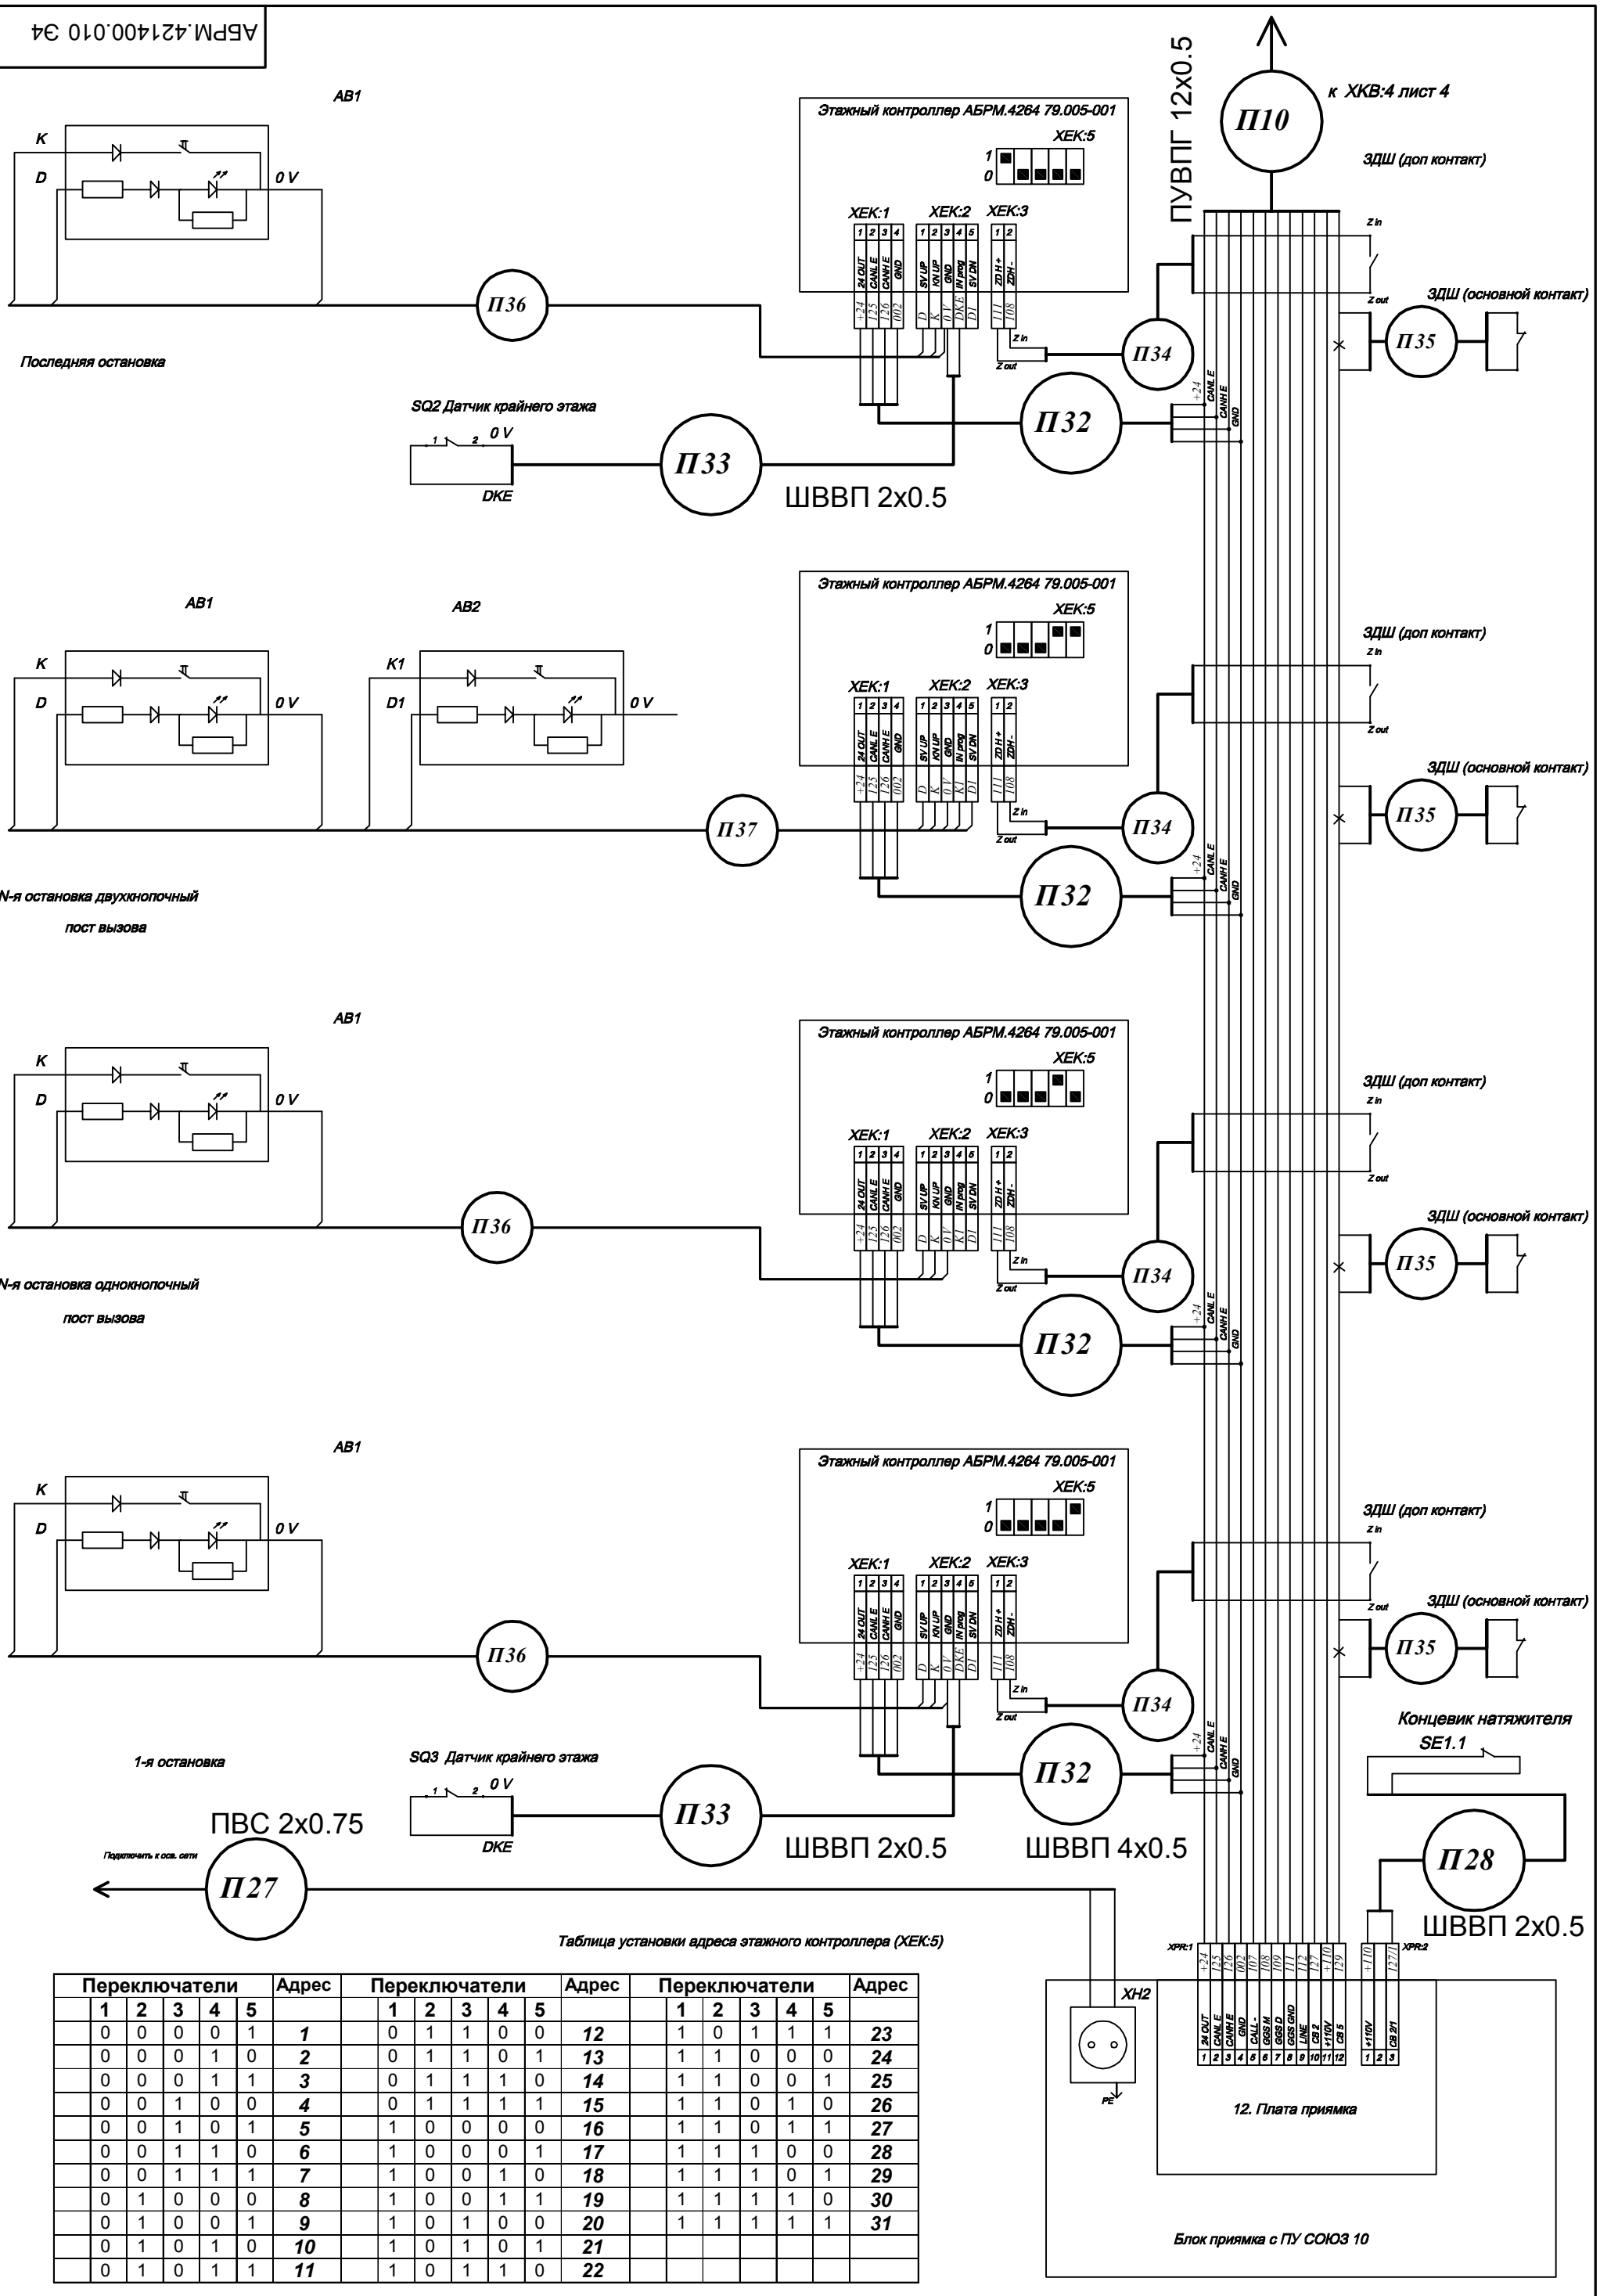


Таблица установки адреса этажного контроллера (ХЕК:5)

| Переключатели | | | | | Адрес | Переключатели | | | | | Адрес | Переключатели | | | | | Адрес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | | | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | | | | | | |

Монтажная схема шахты, этажный контр. АБРМ.4264 79.005-001 (двери шахты с доп. контактом)