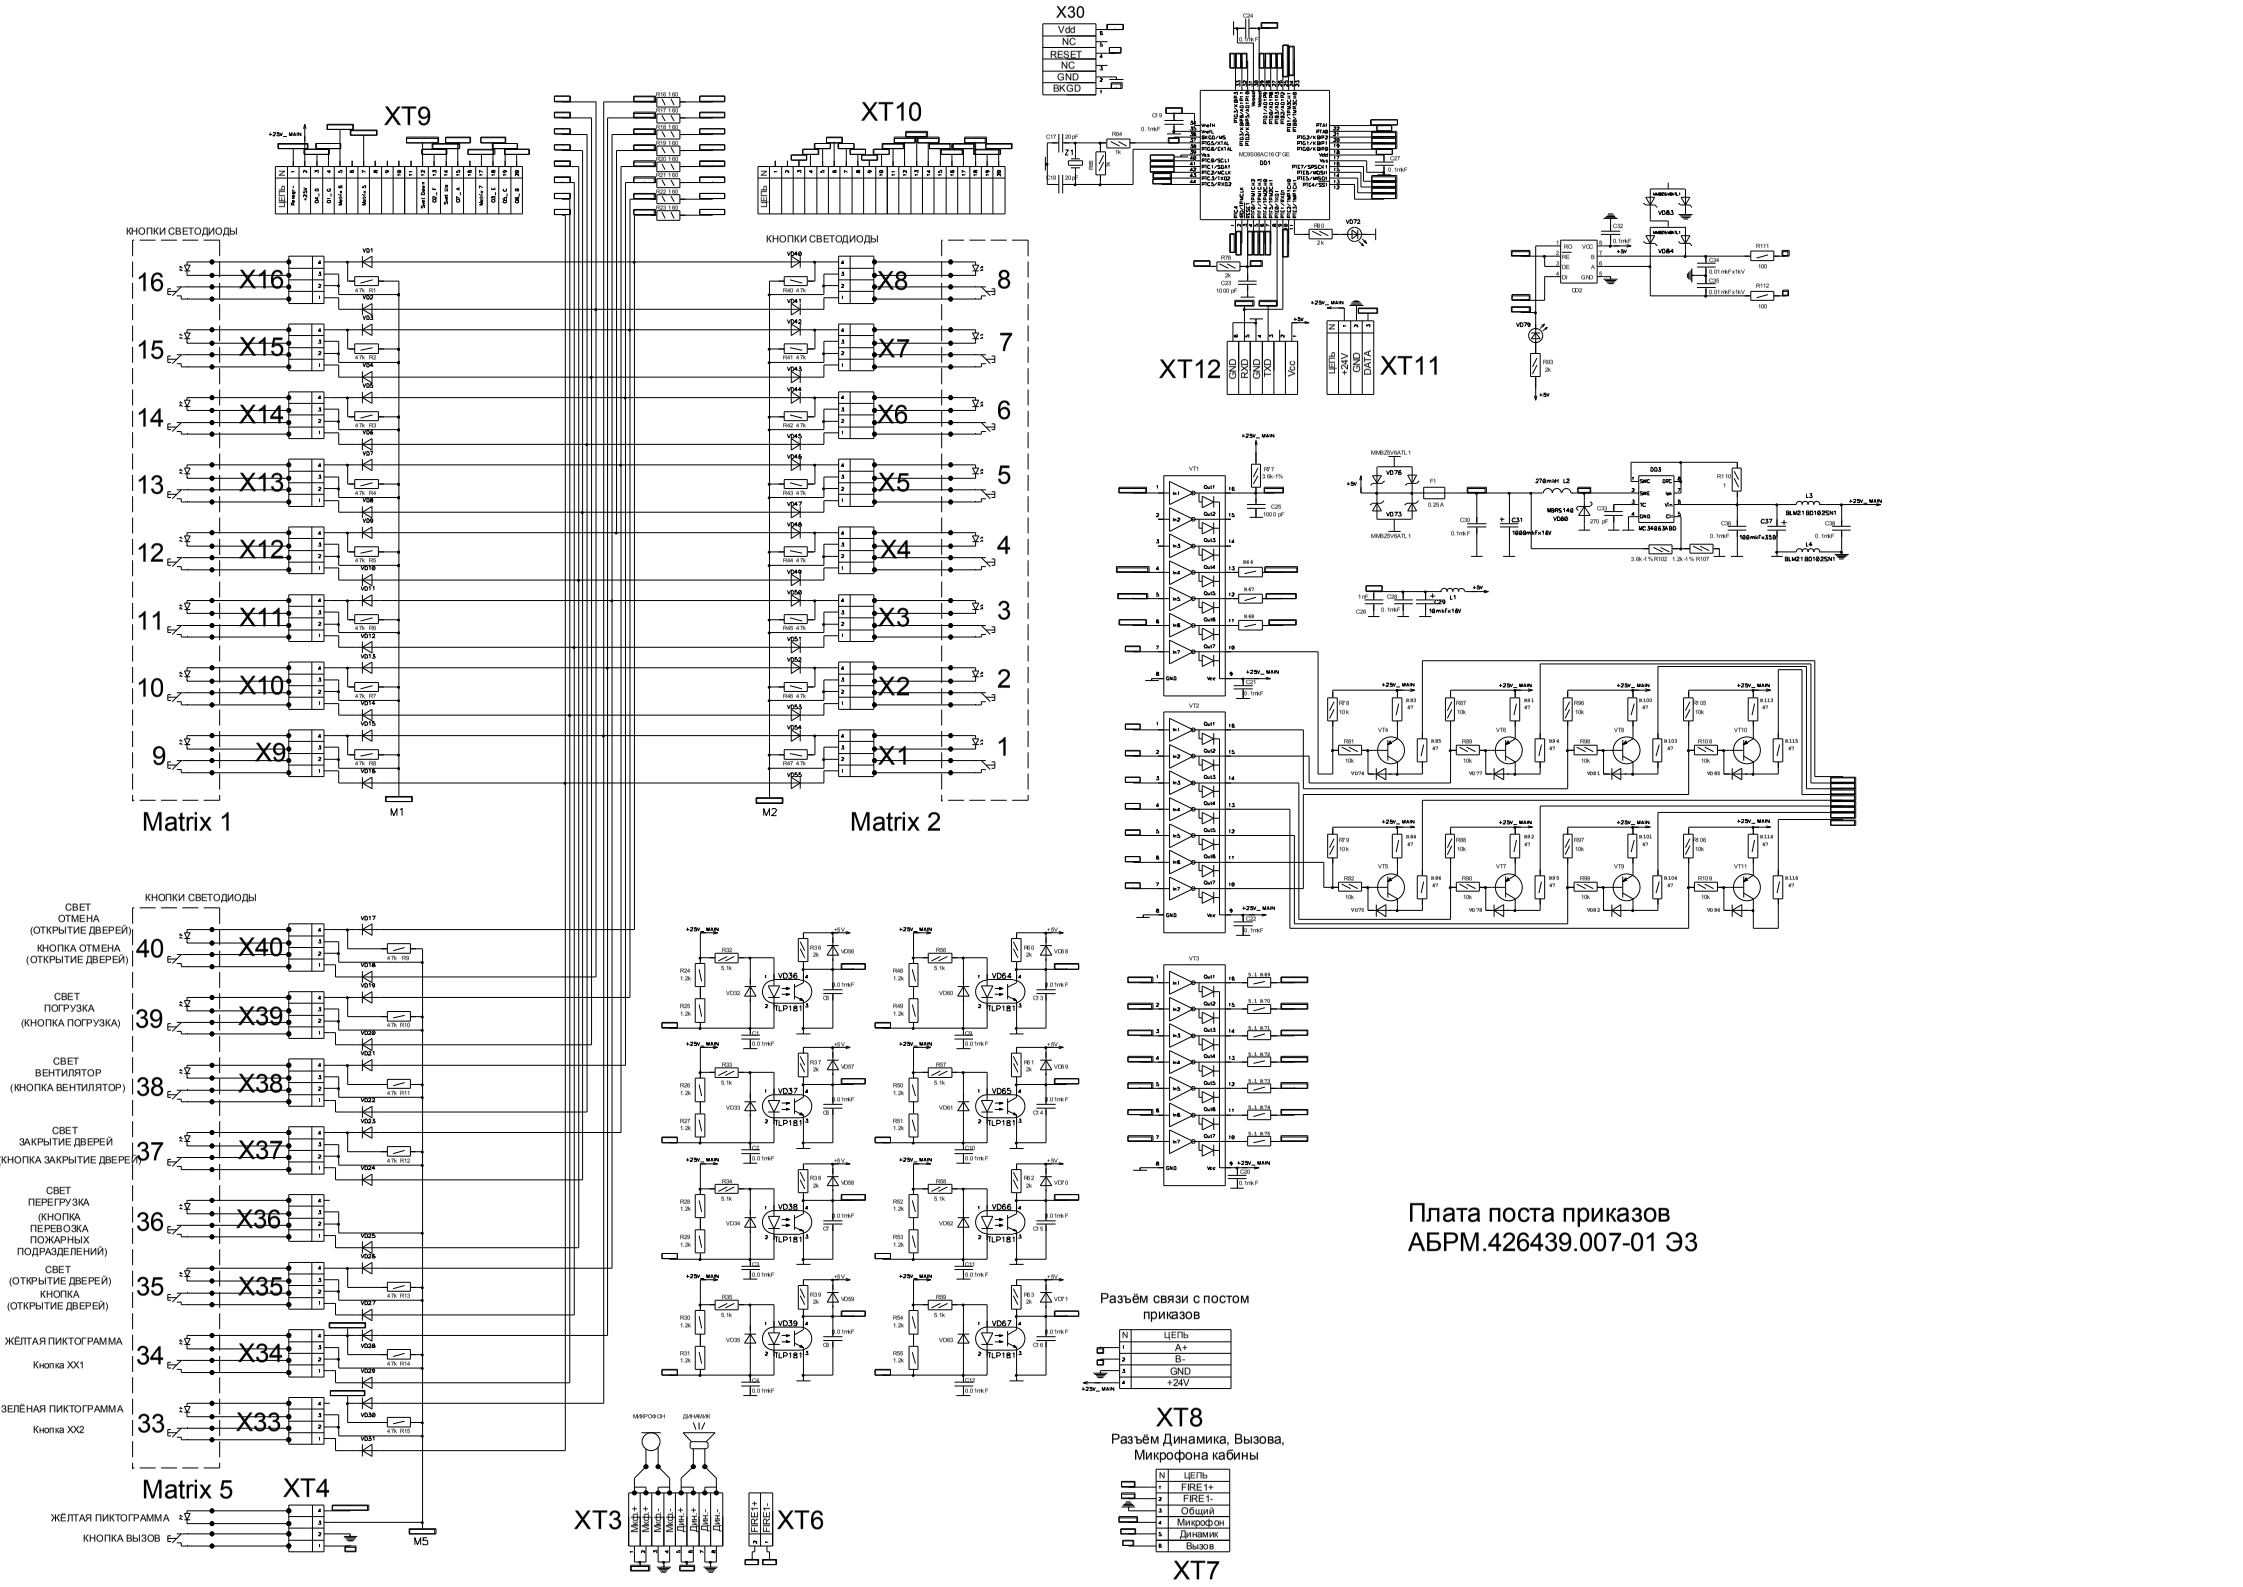
X30
Vdd
NC
RESET
NC
GND
BKGD
XT9
XT10
КНОПКИ СВЕТОДИОДЫ
Matrix 1
Matrix 2
M1
M2
XT12
XT11
GND
RXD
GND
TXD
Vcc
DATA
СВЕТ ОТМЕНА (ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ)
КНОПКА ОТМЕНА (ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ)
СВЕТ ПОГРУЗКА (КНОПКА ПОГРУЗКА)
СВЕТ ВЕНТИЛЯТОР (КНОПКА ВЕНТИЛЯТОР)
СВЕТ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ (КНОПКА ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ)
СВЕТ ПЕРЕГРУЗКА (КНОПКА ПЕРЕВОЗКА ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)
СВЕТ (ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ) КНОПКА (ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ)
ЖЁЛТАЯ ПИКТОГРАММА
Кнопка ХХ1
ЗЕЛЁНАЯ ПИКТОГРАММА
Кнопка ХХ2
Matrix 5
XT4
ЖЁЛТАЯ ПИКТОГРАММА
КНОПКА ВЫЗОВ
M5
МИКРОФОН
ДИНАМИК
XT3
XT6
Плата поста приказов
АБРМ.426439.007-01 Э3
Разъём связи с постом приказов
N ЦЕПЬ
1 A+
2 B-
3 GND
4 +24V
XT8
Разъём Динамика, Вызова, Микрофона кабины
N ЦЕПЬ
1 FIRE 1+
2 FIRE 1-
3 Общий
4 Микрофон
5 Динамик
6 Вызов
XT7