АБРМ 465211.045 Э5

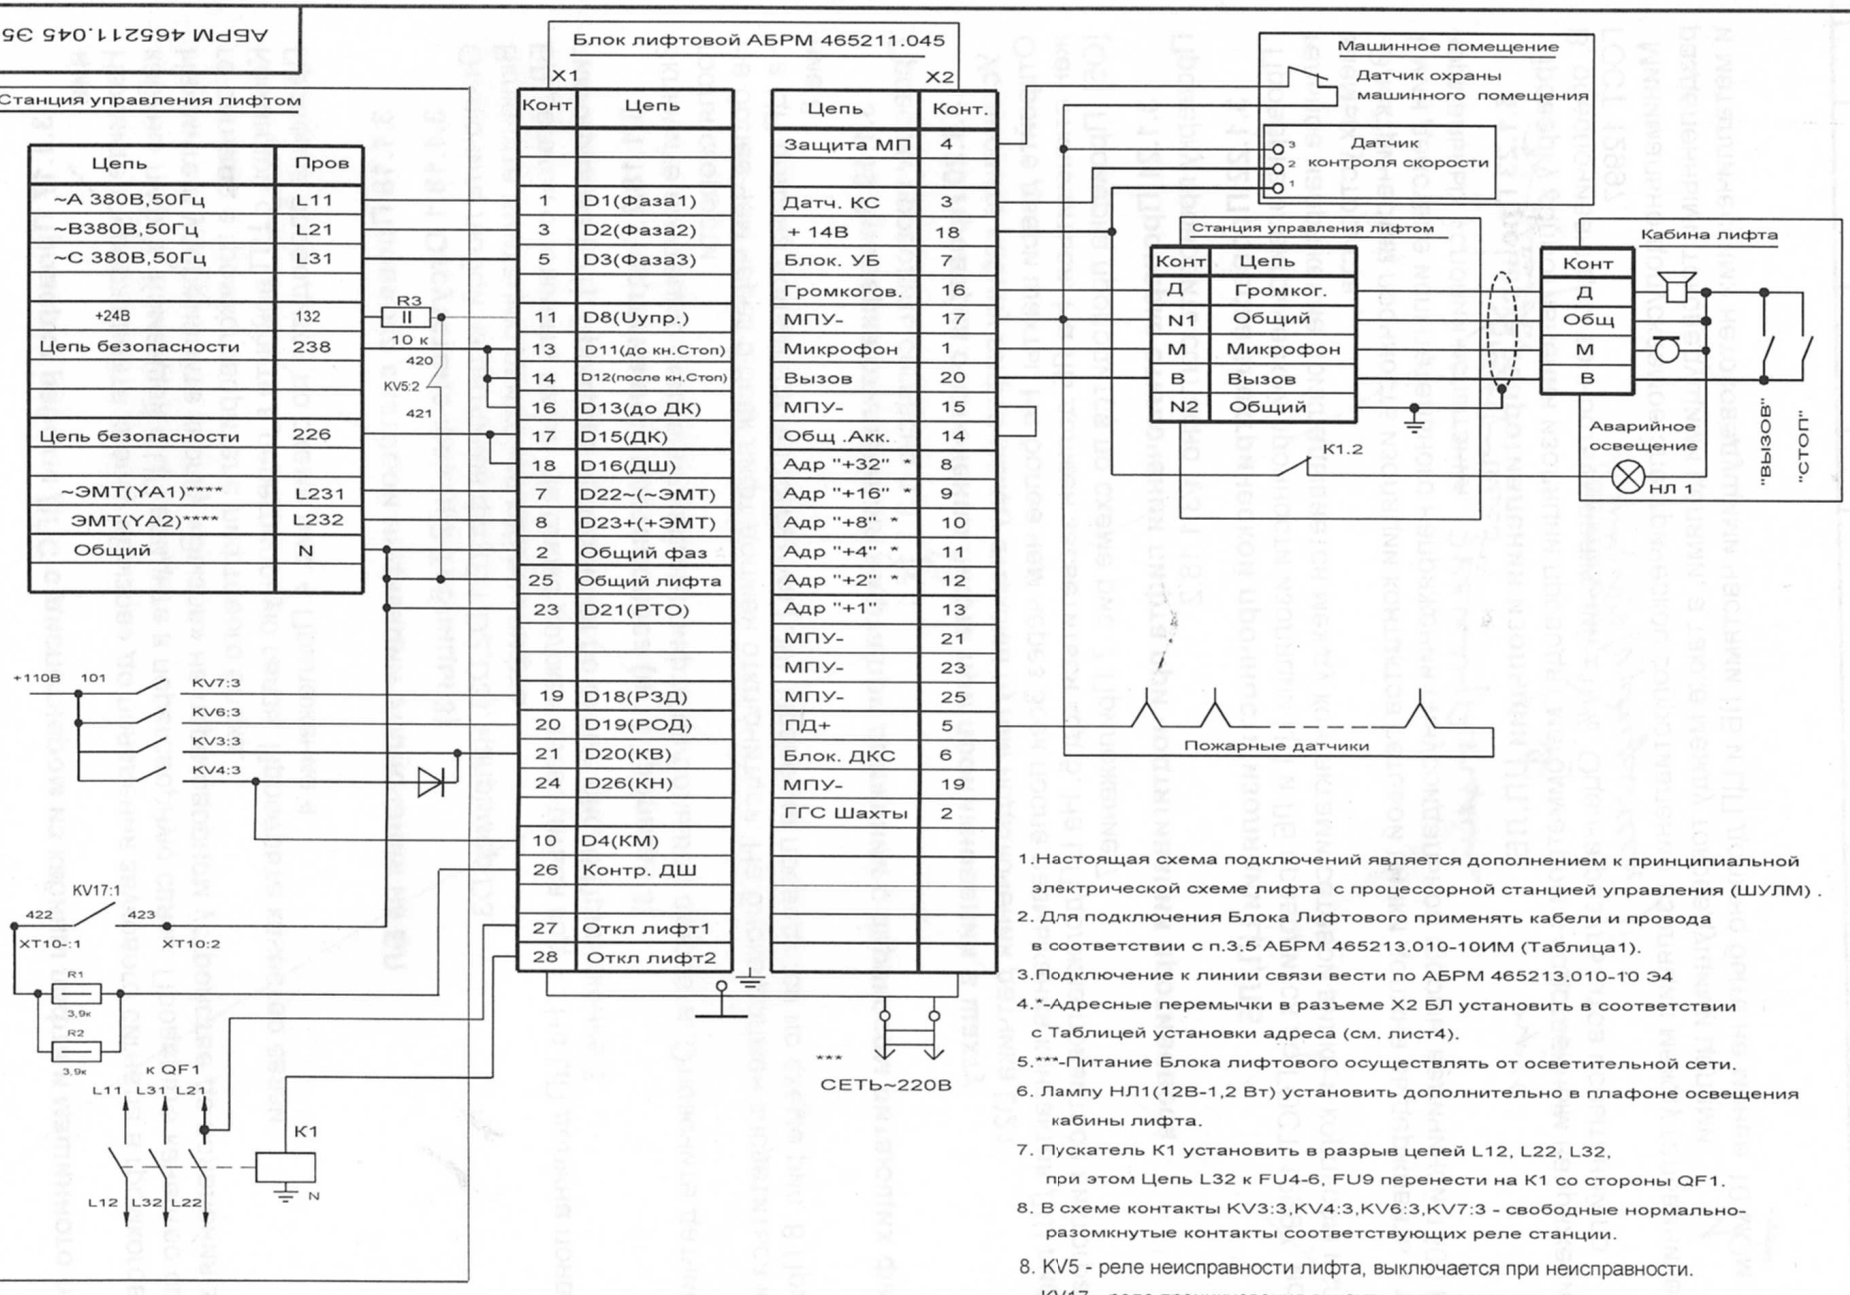

1. Настоящая схема подключений является дополнением к принципиальной электрической схеме лифта с процессорной станцией управления (ШУЛМ).
2. Для подключения Блока Лифтового применять кабели и провода в соответствии с п.3.5 АБРМ 465213.010-10ИМ (Таблица1).
3. Подключение к линии связи вести по АБРМ 465213.010-10 Э4
4. *-Адресные перемычки в разъеме X2 БЛ установить в соответствии с Таблицей установки адреса (см. лист4).
5. ***-Питание Блока лифтового осуществлять от осветительной сети.
6. Лампу НЛ1(12В-1,2 Вт) установить дополнительно в плафоне освещения кабины лифта.
7. Пускатель К1 установить в разрыв цепей L12, L22, L32, при этом Цепь L32 к FU4-6, FU9 перенести на К1 со стороны QF1.
8. В схеме контакты KV3:3,KV4:3,KV6:3,KV7:3 - свободные нормально-разомкнутые контакты соответствующих реле станции.
8. KV5 - реле неисправности лифта, выключается при неисправности.
KV17 - реле проникновения в шахту, включается при проникновении в шахту.
10. При наличии штатной схемы контроля скорости или при регулируемом главном приводе цепи D20, D4 идатчик КС не подключаются, при этом необходимо установить перемычку X2:6-X2:19 в разъеме блока лифтового.

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	АБРМ 465211.045 Э5	Лист 16

Копировал

Формат А3