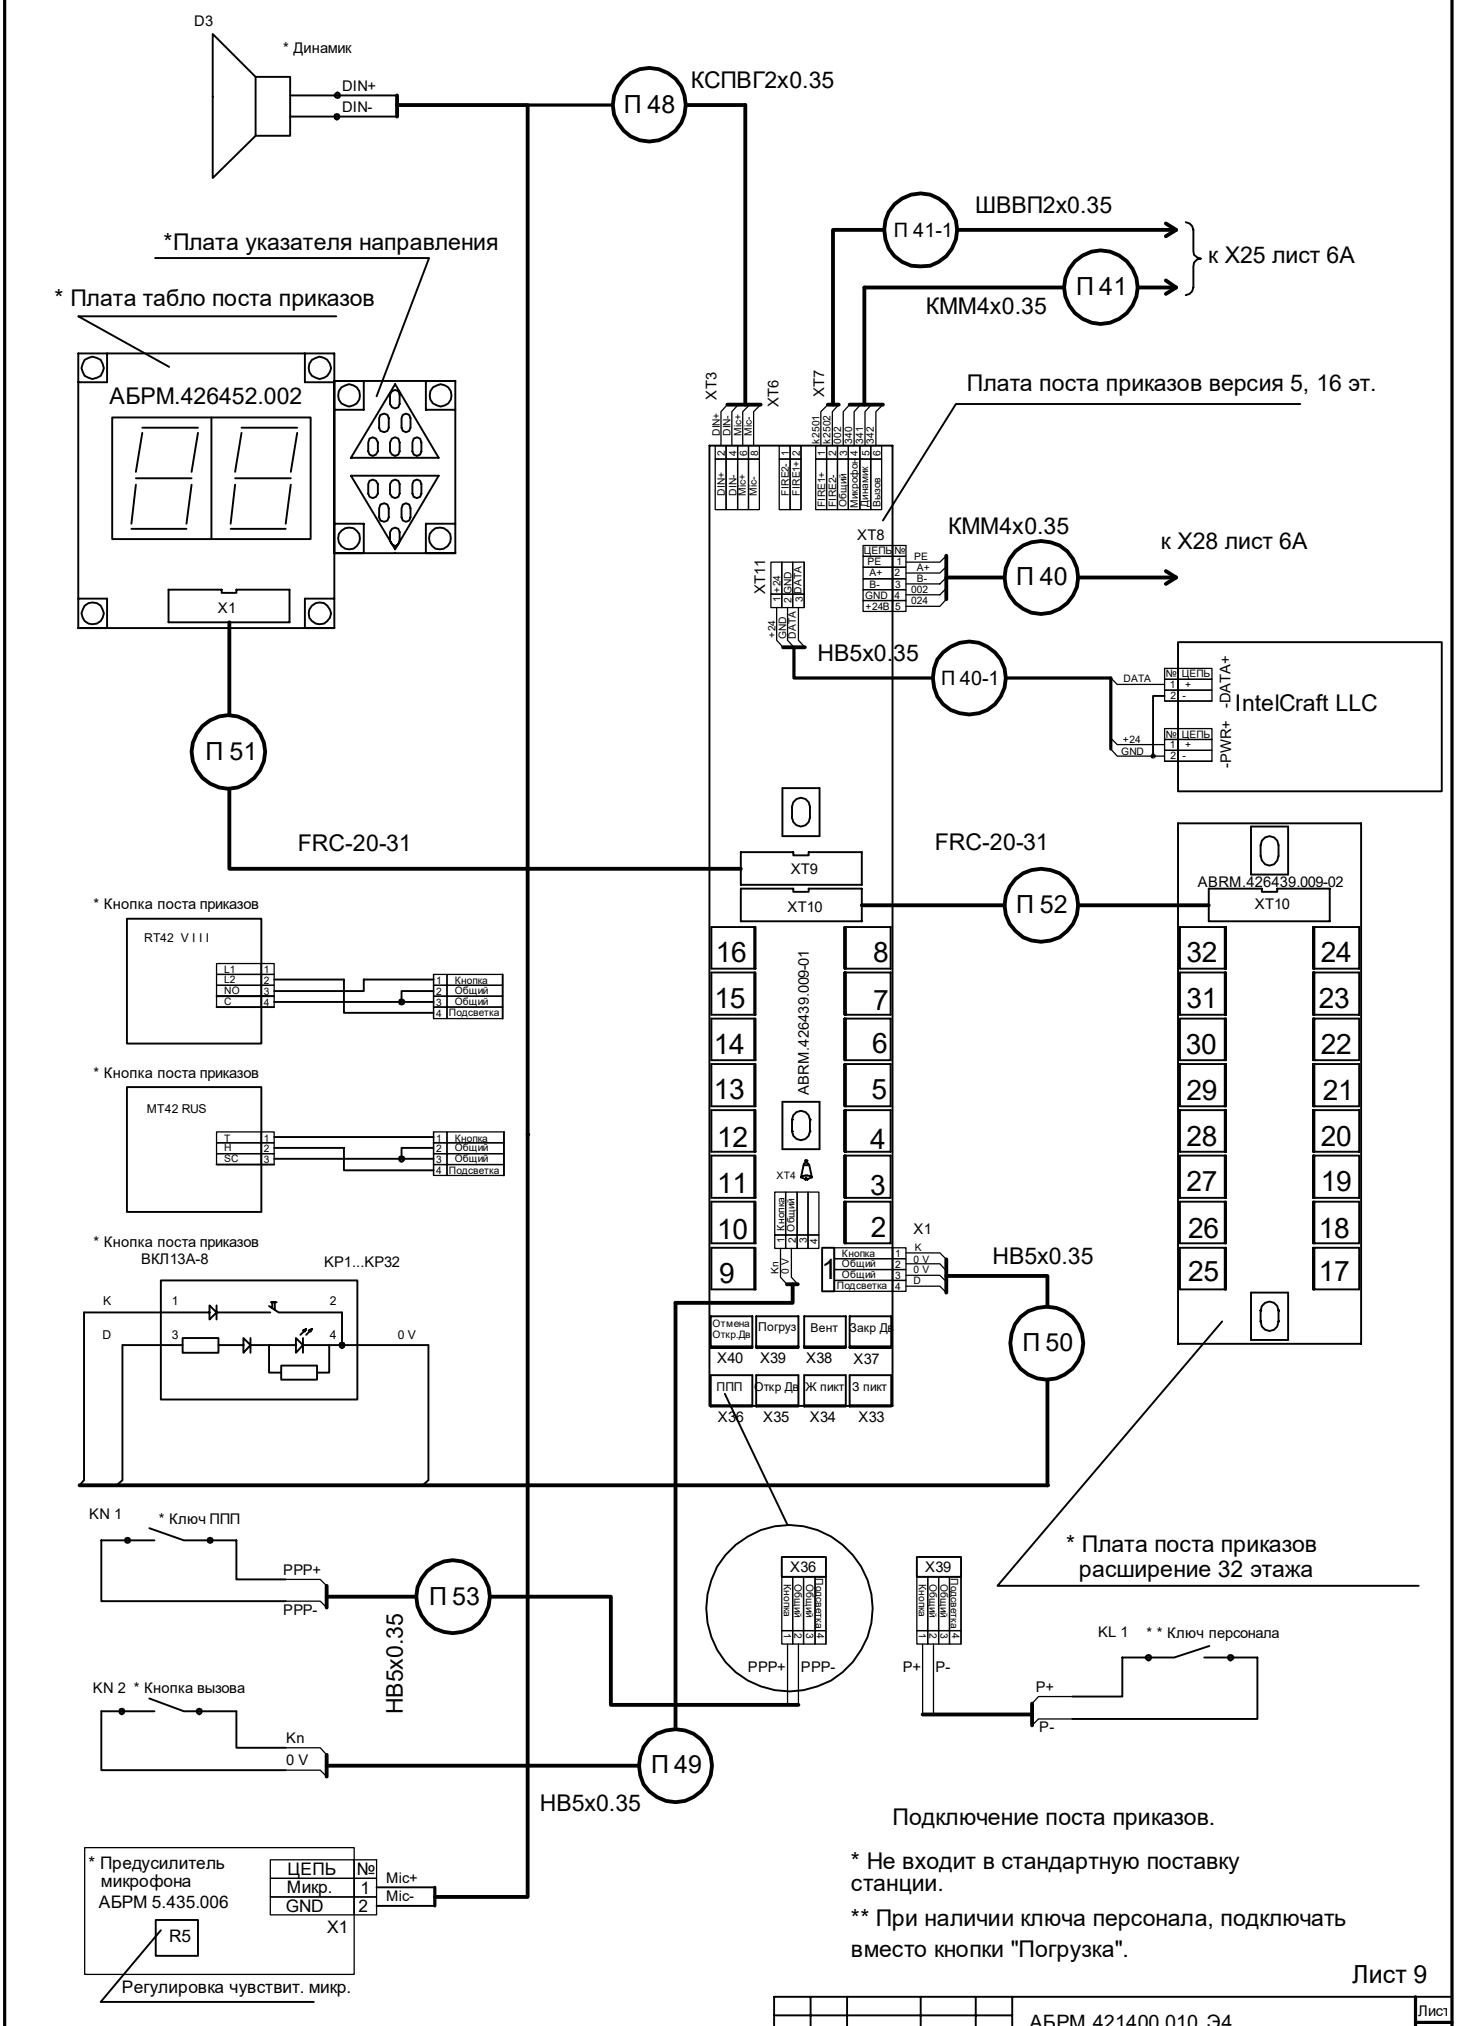

Подключение поста приказов.

* Не входит в стандартную поставку станции.

** При наличии ключа персонала, подключать вместо кнопки "Погрузка".