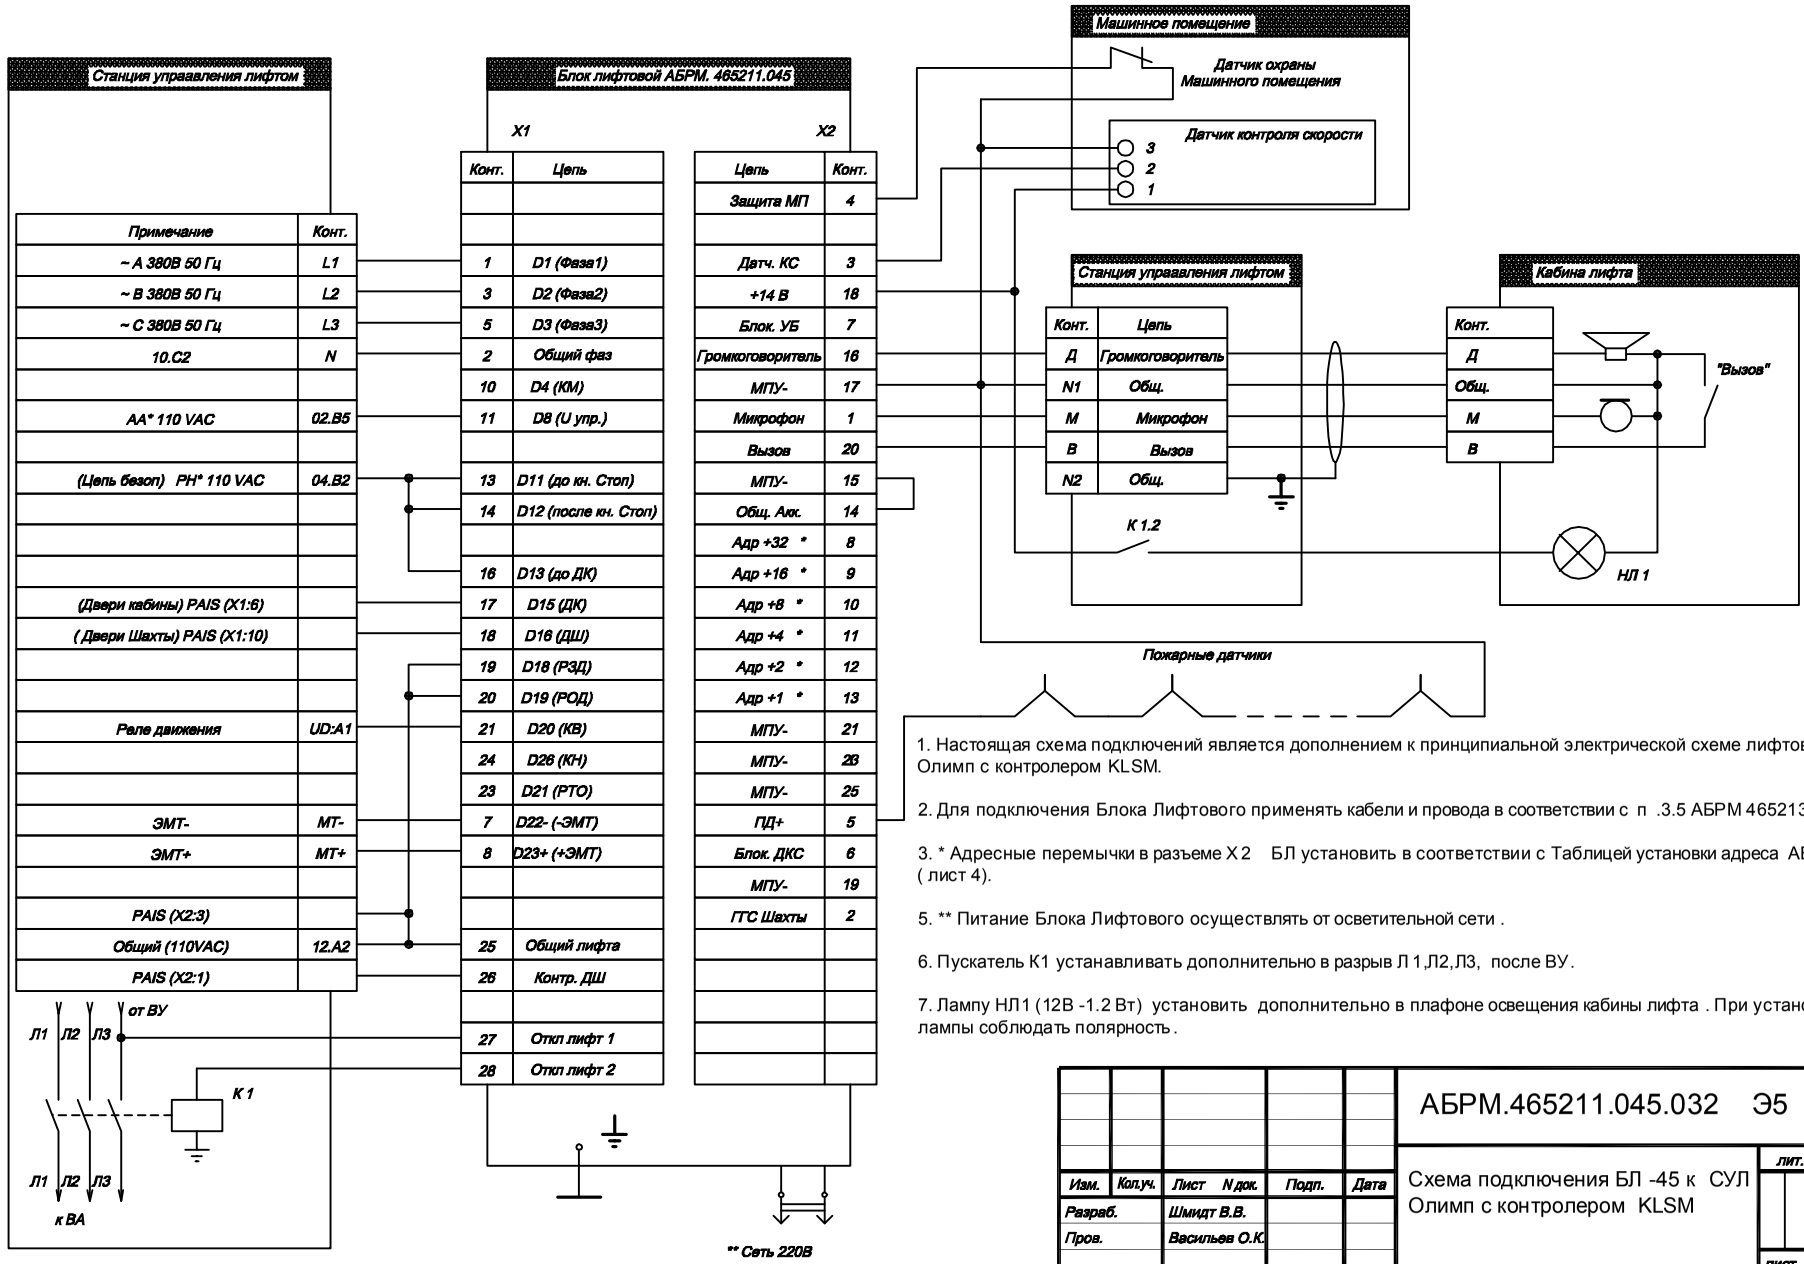

Примечание	Конт.
~ А 380В 50 Гц	L1
~ В 380В 50 Гц	L2
~ С 380В 50 Гц	L3
10.С2	N
АА* 110 VAC	02.В5
(Цепь безоп) РН* 110 VAC	04.В2
(Двери кабины) PAIS (X1:6)	
(Двери Шахты) PAIS (X1:10)	
Реле движения	UD:A1
ЭМТ-	МТ-
ЭМТ+	МТ+
PAIS (X2:3)	
Общий (110VAC)	12.А2
PAIS (X2:1)	

Конт.	Цепь
1	D1 (Фаза1)
3	D2 (Фаза2)
5	D3 (Фаза3)
2	Общий фаз
10	D4 (КМ)
11	D8 (U упр.)
13	D11 (до кн. Стоп)
14	D12 (после кн. Стоп)
16	D13 (до ДК)
17	D15 (ДК)
18	D16 (ДШ)
19	D18 (РЗД)
20	D19 (РОД)
21	D20 (КВ)
24	D26 (КН)
23	D21 (РТО)
7	D22- (-ЭМТ)
8	D23+ (+ЭМТ)
25	Общий лифта
26	Контр. ДШ
27	Откл лифт 1
28	Откл лифт 2

Цепь	Конт.
Защита МП	4
Датч. КС	3
+14 В	18
Блок. УБ	7
Громкоговоритель	16
МПУ-	17
Микрофон	1
Вызов	20
МПУ-	15
Общ. Акк.	14
Адр +32 *	8
Адр +16 *	9
Адр +8 *	10
Адр +4 *	11
Адр +2 *	12
Адр +1 *	13
МПУ-	21
МПУ-	26
МПУ-	25
ПД+	5
Блок. ДКС	6
МПУ-	19
ГТС Шахты	2

Конт.	Цепь
Д	Громкоговоритель
N1	Общ.
М	Микрофон
В	Вызов
N2	Общ.

Конт.
Д
Общ.
М
В

1. Настоящая схема подключений является дополнением к принципиальной электрической схеме лифтов управляемых СУЛ Олимп с контролером KLSM.

2. Для подключения Блока Лифтового применять кабели и провода в соответствии с п .3.5 АБРМ 465213.010-10 ИМ (табл.1)

3. * Адресные перемычки в разъеме Х2 БЛ установить в соответствии с Таблицей установки адреса АБРМ 465213.010-10 ТЭ5 (лист 4).

5. ** Питание Блока Лифтового осуществлять от осветительной сети .

6. Пускатель К1 устанавливать дополнительно в разрыв Л1,Л2,Л3, после ВУ.

7. Лампу НЛ1 (12В -1.2 Вт) установить дополнительно в плафоне освещения кабины лифта . При установке светодиодной лампы соблюдать полярность.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.		Шмидт В.В.			
Пров.		Васильев О.К.			
Н.контр.					
Утв.		Шоба Е.В.			

АБРМ.465211.045.032 Э5

Схема подключения БЛ -45 к СУЛ Олимп с контролером KLSM

лит.	масса	масштаб

лист	листов

ЭССАН

Формат А3