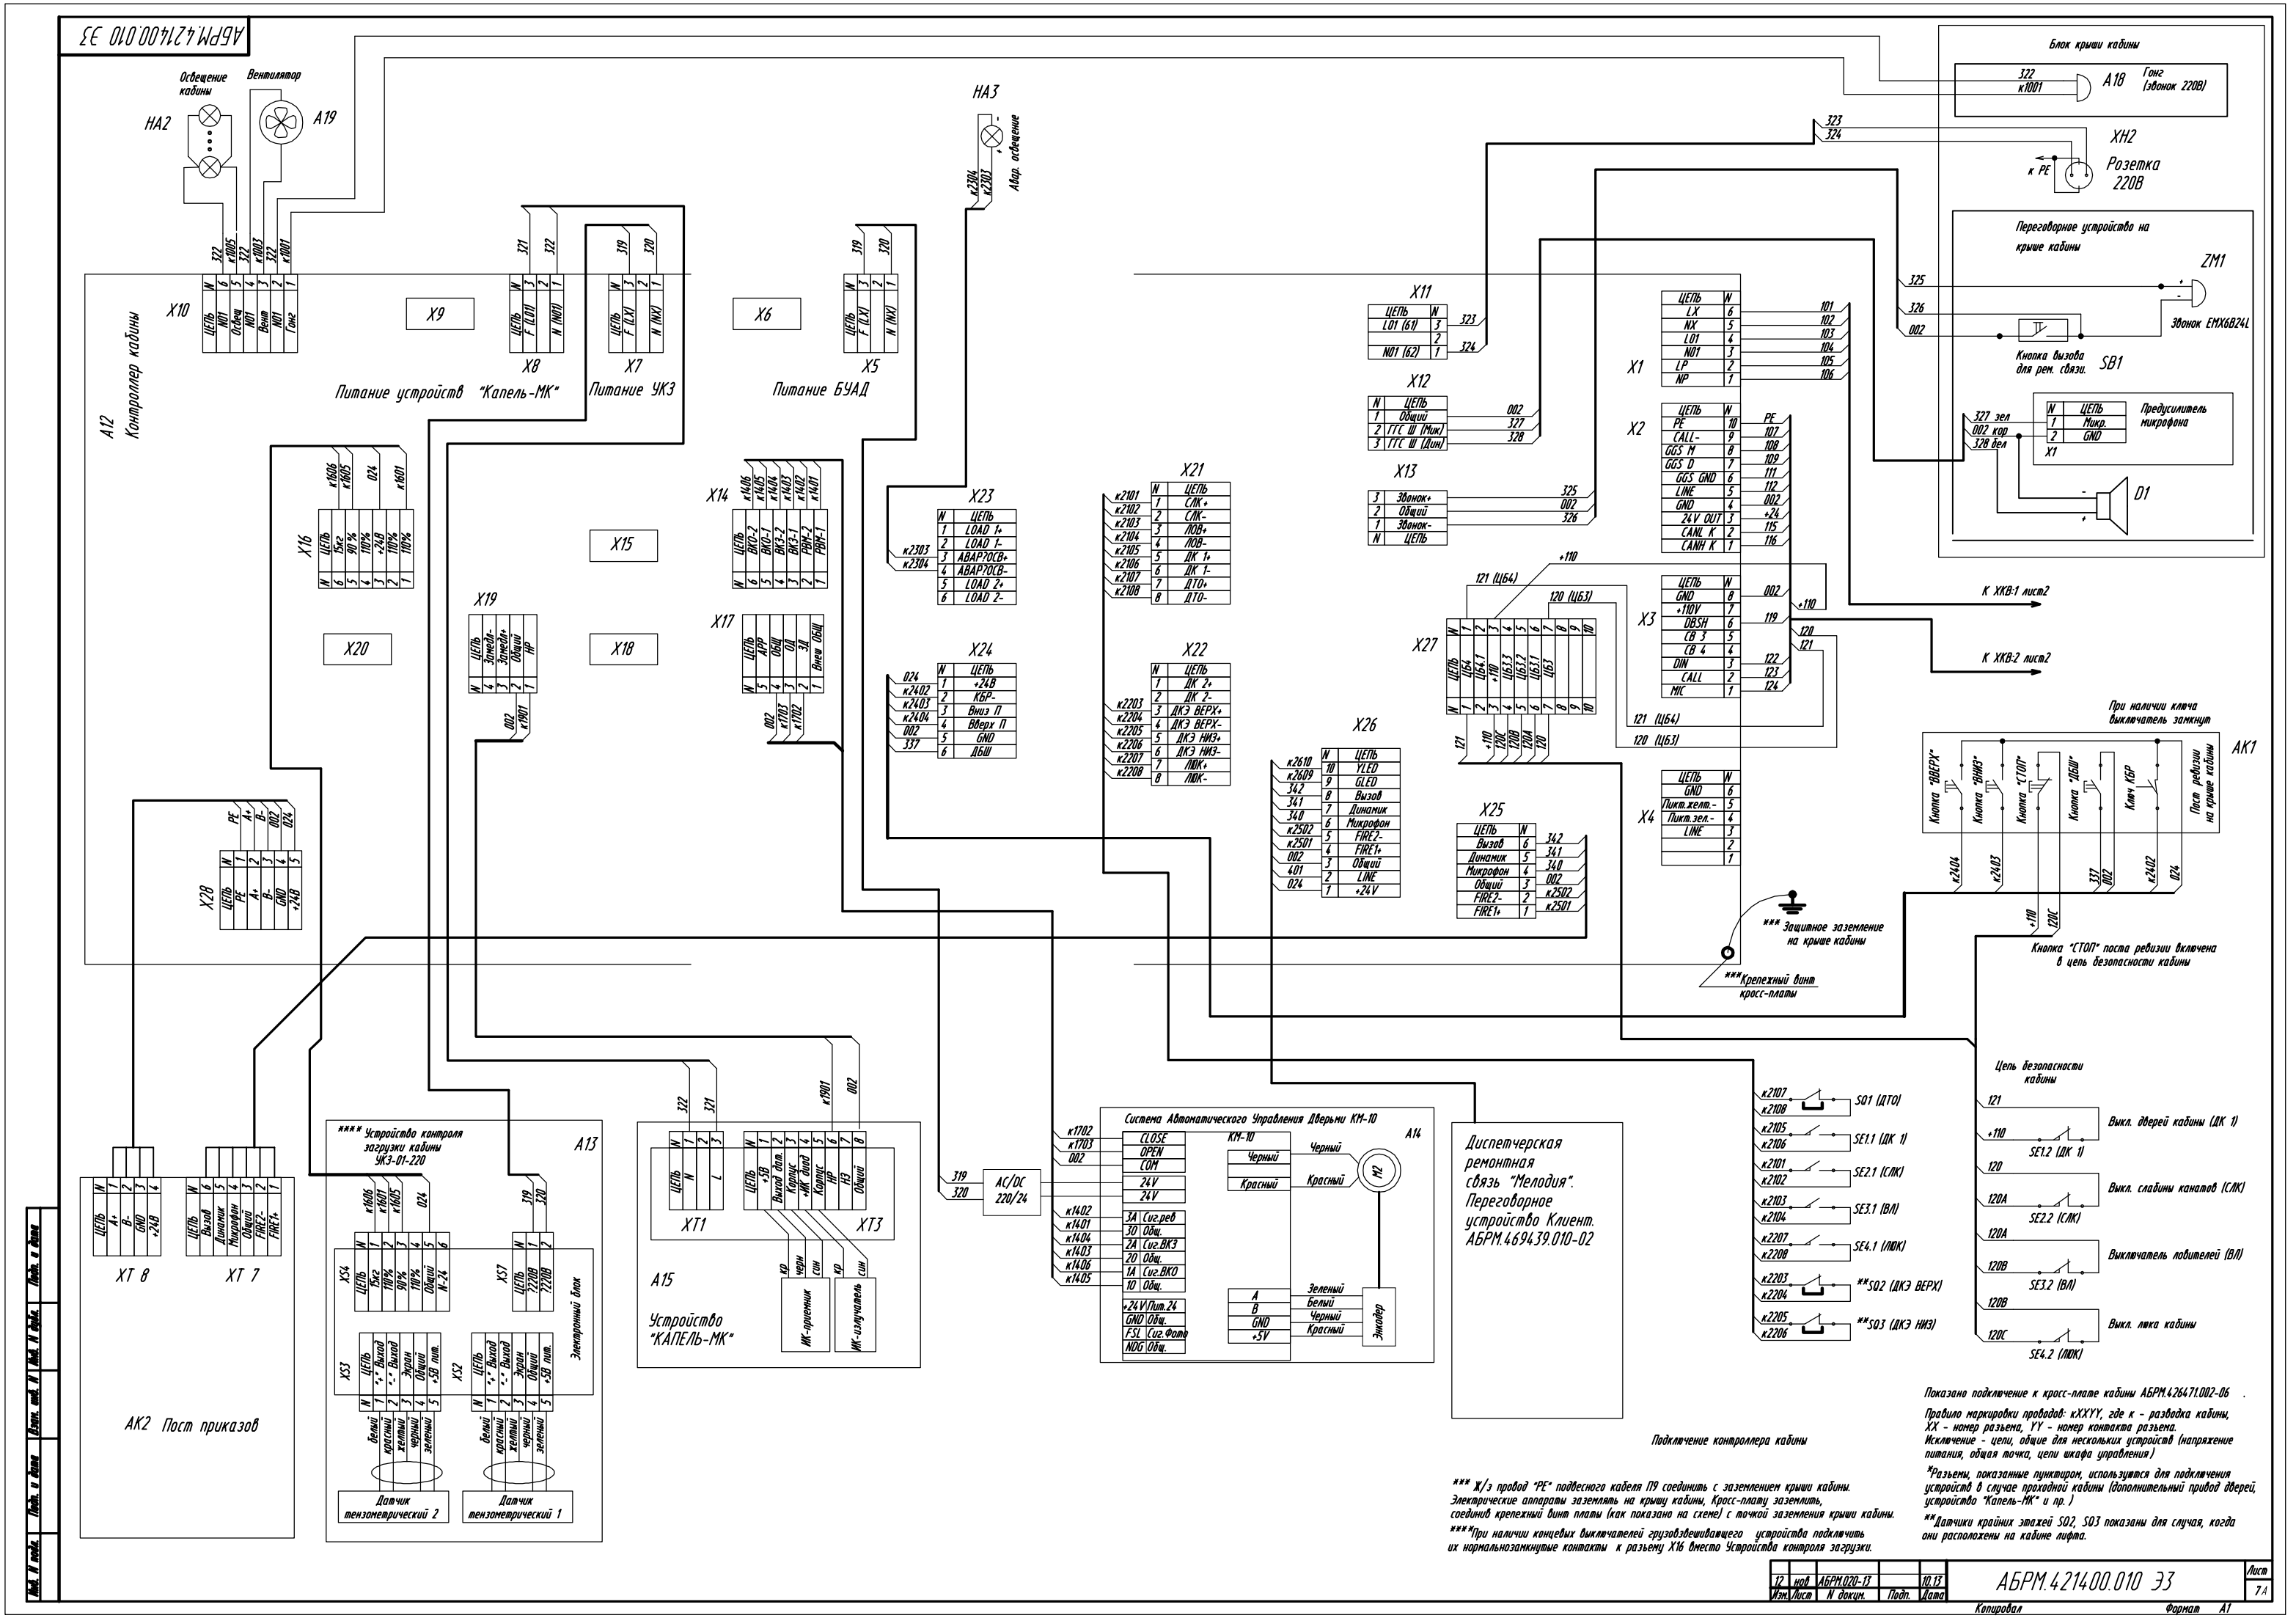

Показано подключение к кросс-плате кабины АБРМ.426471.002-06 .

Правило маркировки проводов: кXXYY, где к - разводка кабины, XX - номер разъема, YY - номер контакта разъема. Исключение - цепи, общие для нескольких устройств (напряжение питания, общая точка, цепи шкафа управления)

*Разъемы, показанные пунктиром, используются для подключения устройств в случае проходной кабины (дополнительный привод дверей, устройство "Капель-МК" и пр.)

**Датчики крайних этажей SQ2, SQ3 показаны для случая, когда они расположены на кабине лифта.

*** Ж/з провод "РЕ" подвесного кабеля П9 соединить с заземлением крыши кабины. Электрические аппараты заземлять на крышу кабины, Кросс-плату заземлить, соединив крепежный винт платы (как показано на схеме) с точкой заземления крыши кабины.

****При наличии концевых выключателей грузовзвешивающего устройства подключить их нормальнозамкнутые контакты к разъему Х16 вместо Устройства контроля загрузки.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	АБРМ.421400.010 ЭЗ	Лист 7А
12	нов	АБРМ.020-13		10.13		

Копировал Формат А1